

Lyftborde, hydrauliskt

400Kg



Artikelnummer
53394



VERKTYGSBODEN



Om Verktysboden:

Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttioalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik och huvudkontor med 40 medarbetare som har fått vara med om en fantastisk resa, en resa som bara blir roligare och roligare.

Sedan 2007 finns vår distanshandelsverksamhet, verkstad och produktutveckling i Borgstena med lokaler på 5 000 kvm. Vi jobbar för att ge kompetent service som tillför mervärde och sparar tid för dig som kund.

Vi ser fram emot nya kontakter!

2003 startade vi vårt eget varumärke PELA. Vår idé och tanke var att själva kunna ta fram och vidareutveckla det vi sålde och framför allt att hoppa över ett mellanled för att kunna sälja kvalitetsprodukter till väldigt bra priser. Att valet var rätt visar sig tydligt i företagets utveckling som är fantastisk.

Garanti:

Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations eller materialfel från det ursprungliga inköpsdatumet. Spara alltid din faktura som gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller inte om felet beror på en olyckshändelse efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar. Verktysboden förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den.

Reklamation:

Enligt konsumentköplagen har du 3 år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Du måste lämna ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att du har upptäckt det. När garanti-tiden har gått ut är det köparen som ska bevisa att felet fanns från början.

Kontaktinformation:

Verktysboden Erfilux AB
Källbäcksgatan 1
SE-507 42 Borås
Telefon: 033 - 20 26 56
Mail: verkstad@verktysboden.se



Miljöskydd/Skrotning

Återvinn önskat material, släng det inte bland hushållssoporna. Alla, maskiner, tillbehör och förpackningar skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt.

VERKTYGSBODEN

OBS

Läs igenom användarmanualen noggrant före användning.

Försäkra dig om att alla användare läser och förstår denna manual.

VARNING

- Överskrid inte den högsta tillåtna lastkapaciteten (400 kg).
- Flytta inte på lyften när den är lastad med ett fordon.
- Fordonet ska vara avstängt när det hissas upp i lyften.
- Använd bara lyftbordet om underredet står fast mot underlaget, hjulet på det flyttbara underredet är frikopplat och lasthållarna på stödmarmarna är stadigt placerade mot lyftpunkterna på fordonet.
- Se till att inga personer befinner sig i arbetsområdet vid höjning och sänkning av lyften.
- Gå ej under lyften innan säkerhetspärren har kopplats in.
- Det är inte tillåtet att stå eller klättra på lyftbordet.

VIKTIGT

- Se till att inga ledningar kommer i kläm under tunga föremål, lyften eller fordonet.
- Observera varningsdekalerna som är placerade på lyftbordet.
- Vid konstruktionen av enheten har hänsyn tagits till att uppfylla de krav på säkerhet som gäller.
- Säkerhetsspärra bordet med metallstången vid önskad arbetshöjd.

Tekniska data

Lyftkapacitet	400 kg
Max. lyfthöjd	750 mm
Min. höjd	175 mm
Bredd (plattform).....	550 mm
Längd (plattform)	2060 mm
Bredd (ramp)	550 mm
Längd (ramp).....	650 mm
Lyftens vikt.....	121 kg

Lyftens konstruktion

Lyften är en flyttbar modell för användning inomhus. Den används till att hissa upp MC, cyklar eller motsvarande vid reparationer och servicearbeten.

Installation och driftsättning

Kontrollera att den tänkta arbetsplatsen fyller förutsättningarna för att använda lyften. Ytan ska vara fast, jämn och utan lutning och.

Arbetsytan kring lyften behöver vara minst 1 m på varje sida.

Montering

Packa upp lyften och kontrollera innehållet. Skulle det finnas några skadade eller saknade delar, kontakta din leverantör omedelbart.

- 1 Placera täckplattan (36) på plattformen (35) för att täcka öppningen som öppnas när det bakre hjulet tas bort.
- 2 Fäst rampen (37) i ändan av plattformen med hjälp av brickor (23) och hårnålssprint (04).
- 3 Montera framhjulsfästet (34) på framdelen av plattformen med bultar (33), brickor (23) och muttrar (30).
- 4 Montera stopplåten (32) med bultar (33), brickor (23) och muttrarna (30).
- 5 Montera lyftfotpedal (11) på pumpkolvsaxeln (09) och montera sänkpedalen (10) på ventilaxeln (05).

Före första användning

Låt pumpen stå i en timme för att låta oljan sjunka före luftning av systemet. **OBS:** Om du inte ger tillräcklig tid för oljan att sätta sig kan det resultera i att luft blir kvar i oljan. Då finns risk för att pumpen inte kommer att lufta ur helt första gången och en andra luftning kommer att krävas.

Tryck ner sänkpedalen (10), pumpa med lyftfotpedal (11) 15 till 20 gånger för att eliminera all luft i det hydrauliska systemet.

Testa lyften, olastad, genom att höja den till full höjd och sedan sänka den. Tryck på sänkpedalen (10) så att lyften sänks långsamt för att kontrollera att lyften fungerar som den ska.

Bruksanvisning

VARNING! Läs, förstå och tillämpa säkerhetsinstruktioner och varningar före användning. Varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som nämns i denna bruksanvisning kan inte täcka alla tänkbara förhållanden och situationer som kan uppstå. Därför måste operatören använda produkten med sunt förnuft och försiktighet eftersom alla riskfaktorer inte kan förebyggas, utan måste lämnas till verksamhetsutövaren.

Placera lyften på en lämplig plats, kontrollera att ytan där lyften kommer att stå är fast och vågrät.

Vrid låsskruvarna (18) nedåt för att höja hjulen från marken för att stabilisera samt hindra lyften från att röra sig.

Rulla upp motorcykeln via rampen, upp på plattformen. Lås framhjulet i framhjulsfästet (34) för att förhindra förflyttning av motorcykeln. Fixera även motorcykeln med remmar eller spännband på ett säkert sätt till plattformen.

Pumpa med fotpedalen (11) för att höja lyften. När plattformen har höjts till arbetshöjd, sluta pumpa och säkerhetsspärra bordet med metallstången. Genom att sätta i metallstången (22) genom hålen i den främre lyftarmen (38), så att lyften inte oavsiktligt kan sänkas.

När arbetet är klart, kolla under lyften för att säkerställa att det inte finns några hinder och att det är säkert att sänka. Ta bort metallstången och tryck sedan försiktigt på sänkpedalen för att sakta sänka lyften. Håll alltid händer och fötter borta från rörliga delar. **OBS:** Ju mer ventilen öppnas desto snabbare sjunker lyften ned. Se till att sänkningen är långsam och kontrollerad. När lyften är helt sänkt, frigör motorcykeln, öppna framhjulsfästet och rulla bort cykeln från lyften.

Underhåll

Om lyften behöver repareras och/eller det finns några delar som behöver bytas ut, låt lyften repareras av en behörig tekniker och använd endast reservdelar från tillverkaren.

När lyften inte används ska den bör förvaras i den lägsta positionen på en torr plats för att minimera att ram och kolv rostar.

Håll alltid lyften ren och torka av eventuell olja eller fett. Smörj alla rörliga delar, kontrollera regelbundet ramen och kolven efter tecken på


korrosion. Rengör utsatta områden med en ren oljad trasa.

Före varje användning kontrollera alla delar, om någon del av lyften är skadad eller sliten, tag lyften ur bruk och vidta nödvändiga åtgärder för att reparera lyften.

Kontrollera hydrauloljenivån. Fyll på vid behov genom att ta bort påfyllningspluggen (P23) på pumpen och fylla på med hydraulolja avsedd för domkrafter. (Använd aldrig bromsvätska.)


Om lyftkapaciteten sjunker, rensa bort luft ur hydraulsystemet som tidigare beskrivits.

Reservdelslista för pump

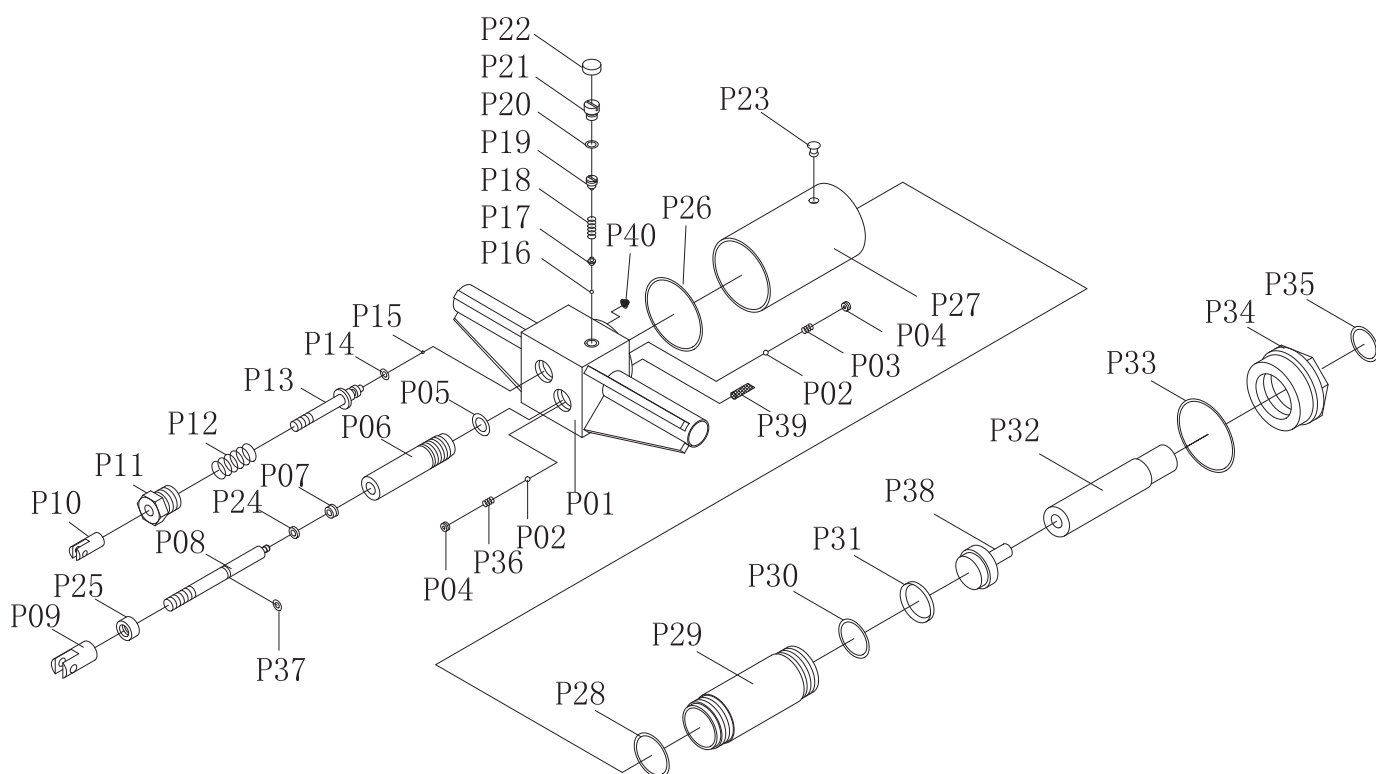

NO.	DESCRIPTION	Q'TY	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	NO.	DESCRIPTION	Q'TY
P01	Base	1	P15	Steel Ball	1	P29	Cylinder	1
P02	Steel Ball	2	P16	Steel Ball	1	P30	O Ring	1
P03	Spring	1	P17	Ball Cup	1	P31	Cup Ring	1
P04	Screw	2	P18	Spring	1	P32	Piston Rod	1
P05	Washer	1	P19	Screw	1	P33	Nylon Ring	1
P06	Pump Core Seat	1	P20	O Ring	1	P34	Top Nut	1
P07	Seal	1	P21	Screw	1	P35	O Ring	1
P08	Piston	1	P22	Screw Cap	1	P36	Spring	1
P09	Union Nut	1	P23	Filler Plug	1	P37	O Ring	1
P10	Union Nut	1	P24	Nylon Ring	1	P38	Piston Head	1
P11	Screw	1	P25	Nut	1	P39	Oil Filter	1
P12	Spring	1	P26	Nylon Ring	1	P40	Small Filter	1
P13	Release Valve	1	P27	Reservior	1			
P14	O Ring	1	P28	Nylon Ring	1			

Reservdelslista för lyft

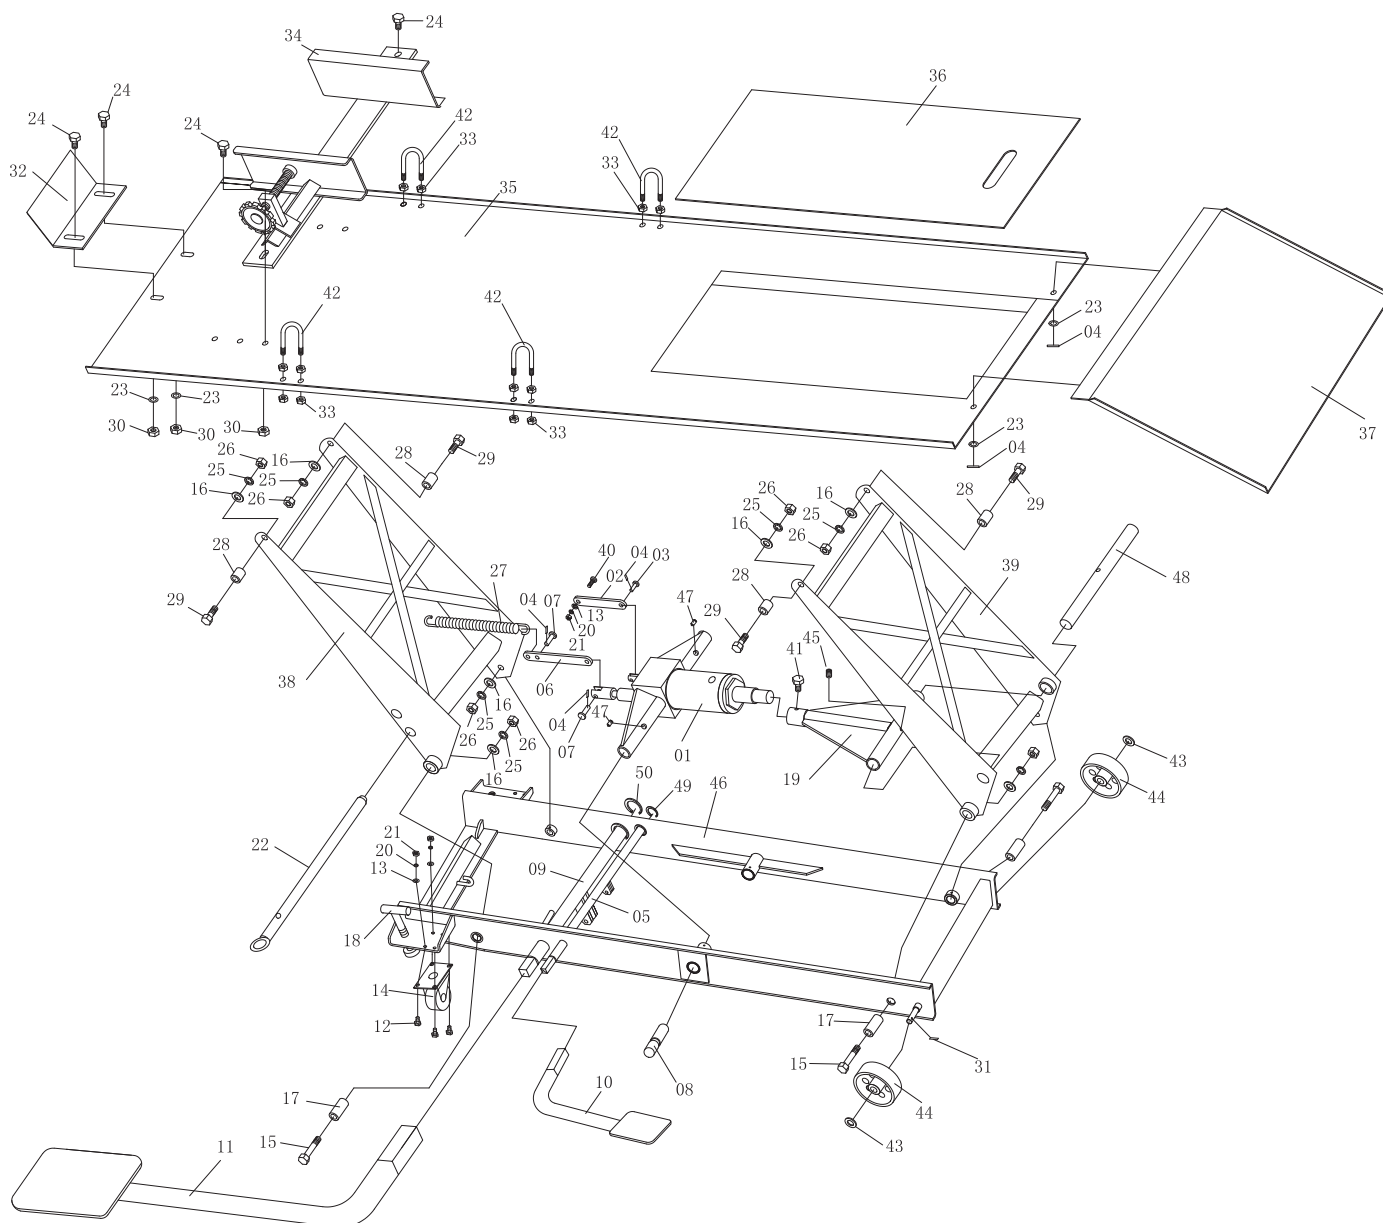

NO.	DESCRIPTION	Q'TY	NO.	DESCRIPTION	Q'TY	NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	Hydraulic Pump	1	18	Support Bar	2	35	Platform	1
2	Link	1	19	Saddle	1	36	Sliding Plate	1
3	Pin	1	20	Lock Washer	9	37	Leading Plate	1
4	R-pin	5	21	Nut	9	38	Front Lifting Arm	1
5	Release Valve Spindle	1	22	Locking Bar	1	39	Rear Lifting Arm	1
6	Link	1	23	Flat Washer	4	40	Screw	1
7	Pin	2	24	Bolt	4	41	Bolt	1
8	Pump Position Axle	2	25	Lock Washer	8	42	U-bolt	4
9	Pump Position Spindle	1	26	Nut	8	43	Washer	2
10	Release Foot Pedal	1	27	Spring	1	44	Front Wheel	2
11	Lift Foot Pedal	1	28	Bush	4	45	Screw	1
12	Bolt	8	29	Bolt	4	46	Frame Assembly	1
13	Flat Washer	9	30	Nut	4	47	Bolt, Washer Set	2
14	Caster	2	31	Cotter Pin	2	48	Lift Arm Spindle	1
15	Bolt	4	32	Baffle Plate	1	49	Retaining Ring	2
16	Flat Washer	8	33	Nut	16	50	Retaining Ring	2
17	Bush	4	34	Wheel Clamp	1			

EG FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Maskindirektivet 2006/42/EC

ORIGINAL DEKLARATION

Vi, tillverkaren

Företag: Verktysboden Erfilux AB
Adress: Källbäckstrydgatan 1, SE-507 42 Borås, Sweden
Telefon: +46-33-2026 53

intygar att konstruktion och tillverkning av denna produkt marknadsförd under varumärket PELA

Maskin: Lyftbord med plattform, 400kg
Typbeteckning: HJ1001A
Artikelnummer: 53394

följer alla relevanta bestämmelser i enlighet med Maskindirektivet 2006/42/EC

För att tillmötesgå ovan nämnt direktiv har följande harmoniserade standarder använts:

Standard:

EN ISO 12100:2010 EN 1493:2010

Certifikatsnummer: CE-C-0330-15-32-06-5A

Denna produkt var CE märkt år: 2019

Person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen, och är etablerad i Europeiska gemenskapen:

Namn: Lars Edwardsson
Adress: Källbäckstrydgatan 1, SE-507 42 Borås, Sweden

Denna deklaration gäller uteslutande för produkten i det utförande den placerades på marknaden och exkluderar komponenter som tillförs nu och/eller vid senare tillfälle av slutkunden.

Stad och land: Borås, Sverige

Datum: 24/06/2019

Namn: Ted Berglund
Befattning: Inköpskoordinator

VERKTYGSBODEN

PELA
TOOLS

Anteckningar

[illegible]

VERKTYGSBODEN

Verktysboden Erfilux AB, Källbäckstrydsgatan 1, 50742 Borås