

Bockningsmaskin

Bending machine

UB-100



Item No:
64754



Kontaktinformation

Verktysboden Erfilux AB
Källbäckstrydsgatan 1
SE-507 42 Borås
Telefon: 033-202650
Mejl: info@verktysboden.se

Miljöskydd / Skrotning

Återvinn oönskat material, släng det inte bland hushållssoporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningar skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt.



Funktioner och specifikationer för Böckningsmaskin.

1. Huvudfunktioner:

Enkel och exakt drift. Böjningsvinkel upp till 120°.

Extrem hög precision vid böjning inom böjningsområdet. Bred stödyta som garanterar säker och pålitlig drift.


Böjningsvinkel av olika radie genom att byta och/eller vända stansplattan.

Använder böjningsexcentriska block istället för vinkeljärn.


2. Specifikationer:

		UB-70	UB-100
Kall böjning	platt stål	70 x 6 mm	100 x 5 mm
	fyrkantig stål	16 x 16 mm	16 x 16 mm
	rund stål	18 mm	18 mm
	vinkel stål	60 x 8 mm	60 x 8 mm
Varm böjning	platt stål	70 x 15 mm	100 x 15 mm
	fyrkantig stål	30 x 30 mm	30 x 30 mm
	rund stål	30 mm	30 mm
	vinkel stål	70 x 15 mm	100 x 12 mm


Bockningsmaskin

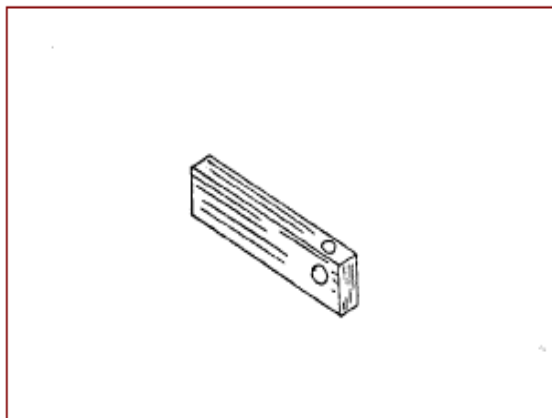


1. Gränsspaken

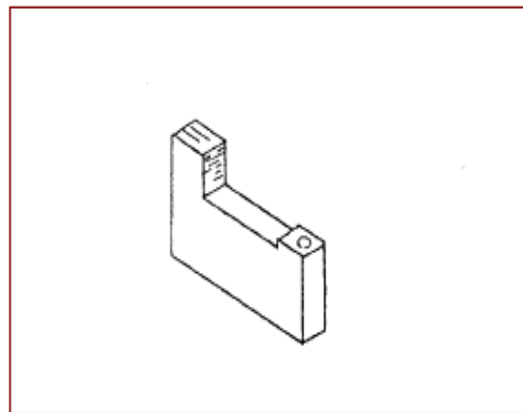


4. Bock stanssplatta

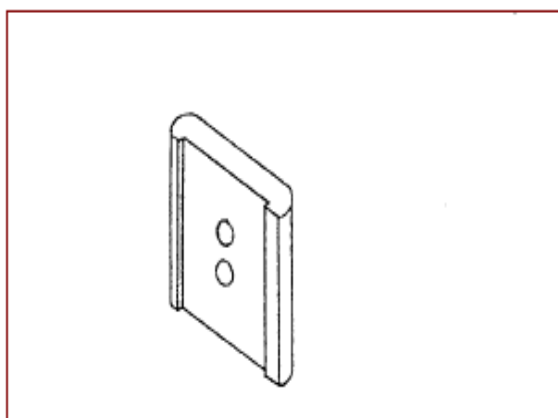


2. Stansplatta (radie 10/15)

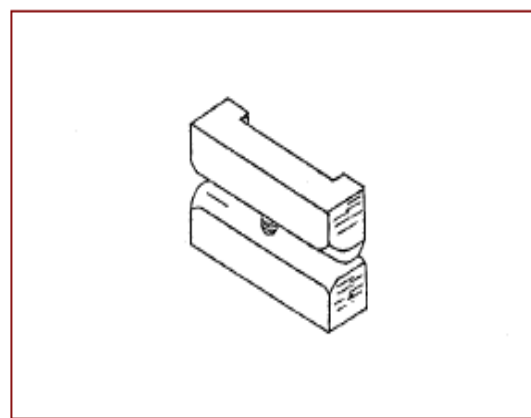


5. Stansplatta diamantsektion

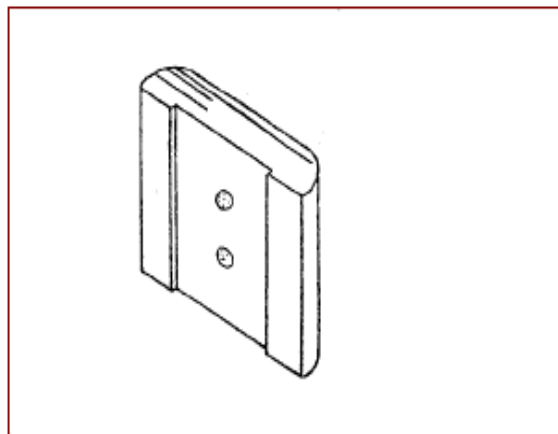

3. Stansplatta (radie 20/25)

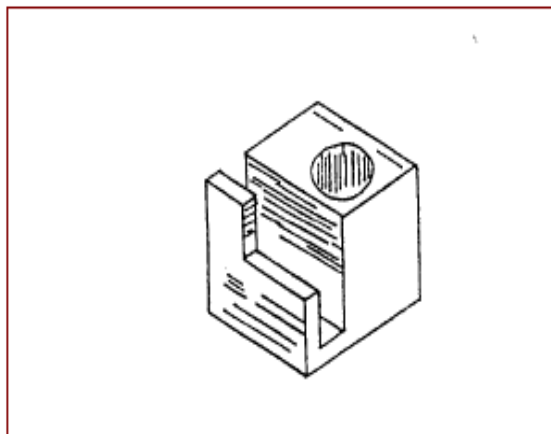

6. Bockning av excentriskt säte

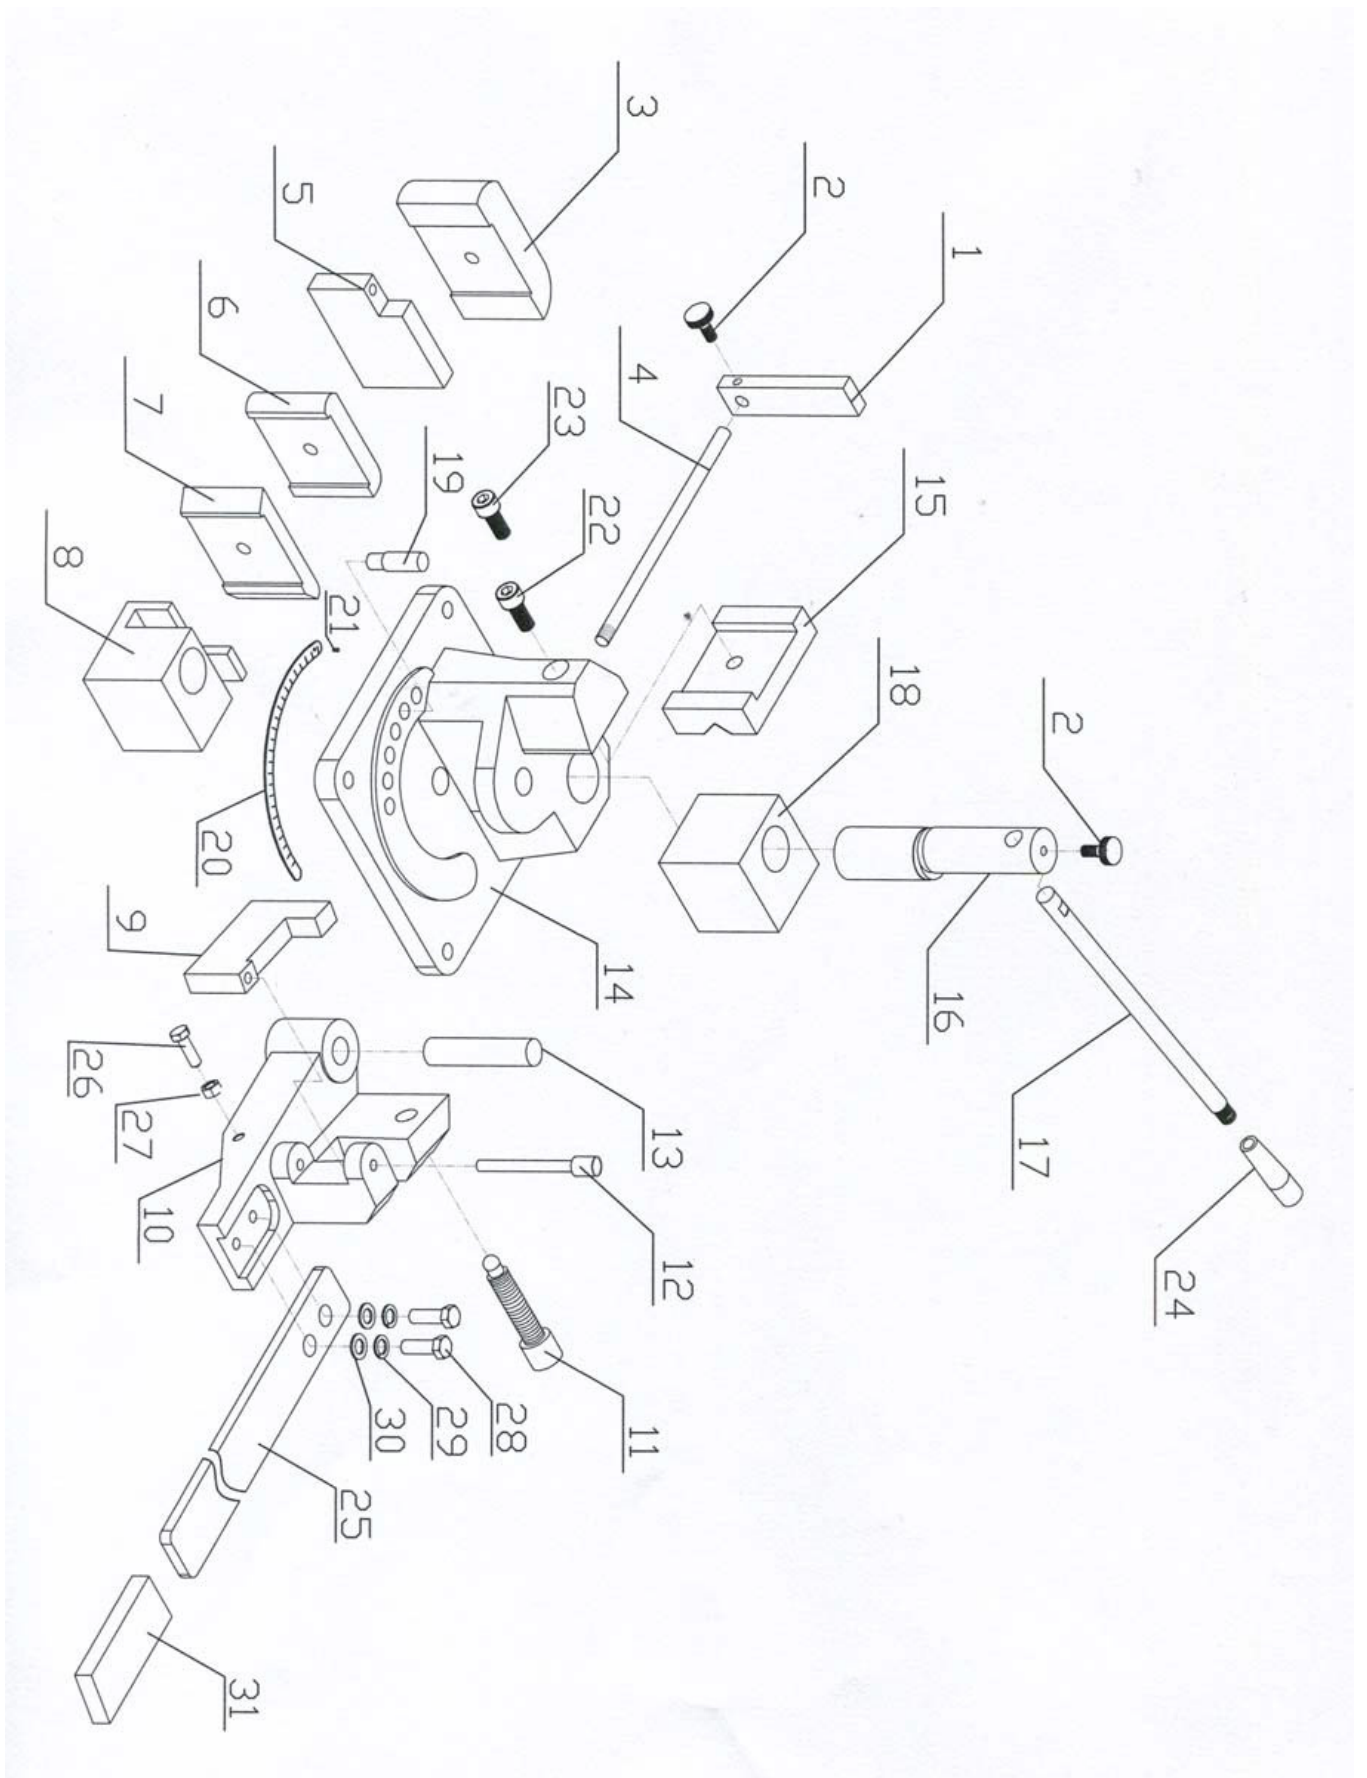

No.	Description	Specification	Q' ty	Remark
1	Support plate		1	
2	Screw		2	
3	Forming board		1	
4	Bolt		1	
5	Plate		1	
6	Forming board		1	
7	Forming board		1	
8	Eccentric block		1	
9	Plate		1	
10	Rotating body		1	
11	Bolt		1	
12	Pin		1	
13	Shaft		1	
14	Base		1	
15	Forming board		1	
16	Eccentric shaft		1	
17	Crank rod		1	
18	Eccentric block		1	
19	Pin		1	
20	Scale		1	
21	Rivets	2X5	3	
22	Screw	M12X35	1	
23	Screw	M12X30	1	

24	Grip	M12	1	
25	Handle		1	
26	Bolt	M8X25	1	
27	Nut	M8	1	
28	Bolt	M10X25	2	
29	Spring washer	10	2	
30	Washer	10	2	
31	Rubber grip		1	

Obs! Denna manual är endast för din referens. På grund av den kontinuerliga förbättringen av maskiner, ändringar kan göras när som helst utan före-gående meddelande.

Contact information

Verktysboden Erfilux AB
Källbäckstrydsgatan 1
SE-507 42 Borås
Phone: 033-202650
Email: info@verktysboden.se

Environmental protection / Scrapping

Recycle unwanted material, do not throw it in household rubbish. All machinery, accessories and packaging must be sorted and left at a recycling centre and disposed of in an environmentally friendly manner.



Functions and specifications for Bending machine.

1. Main features:

Simple and precise operation. Bending angle up to 120°.

Extremely high precision when bending within the bending range. Wide support surface that guarantees safe and reliable operation.


Bending angle of different radius by changing and/or turning the punch plate.

Uses bending eccentric blocks instead of angle irons.


2. Specifications:

		UB-70	UB-100
Cold bending	flat steel	70 x 6 mm	100 x 5 mm
	square steel	16 x 16 mm	16 x 16 mm
	round steel	18 mm	18 mm
	angle steel	60 x 8 mm	60 x 8 mm
Hot bending	flat steel	70 x 15 mm	100 x 15 mm
	square steel	30 x 30 mm	30 x 30 mm
	round steel	30 mm	30 mm
	angle steel	70 x 15 mm	100 x 12 mm


Bending machine

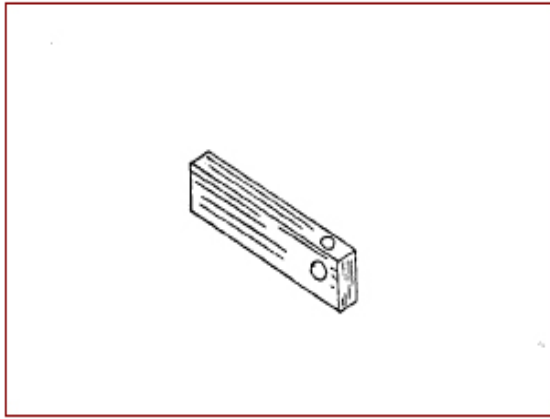


1. The limit lever

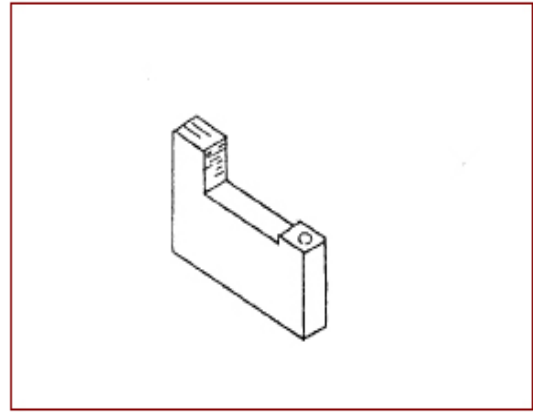


4. Block punching plate

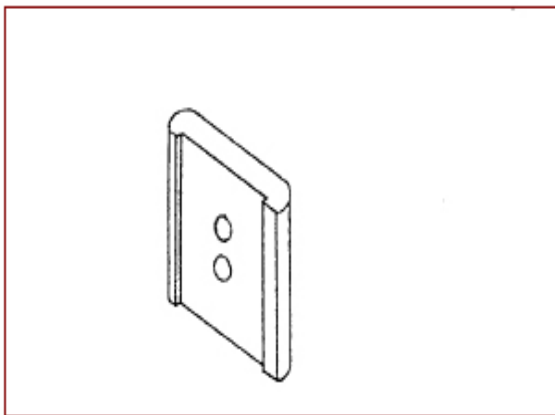


2. Punching plate (radius 10/15)

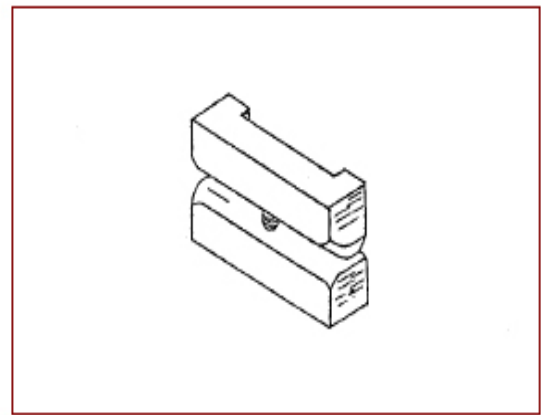

5. Punch plate diamond section

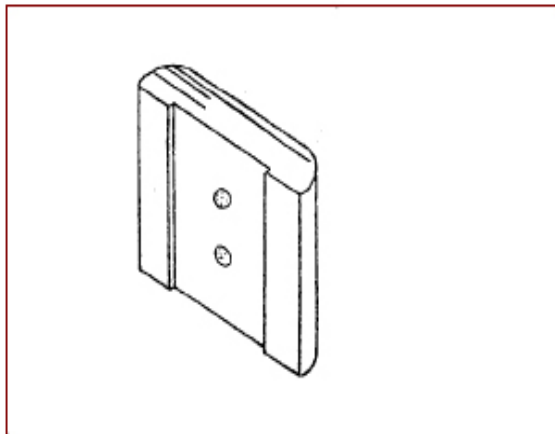


3. Punching plate (radius 20/25)

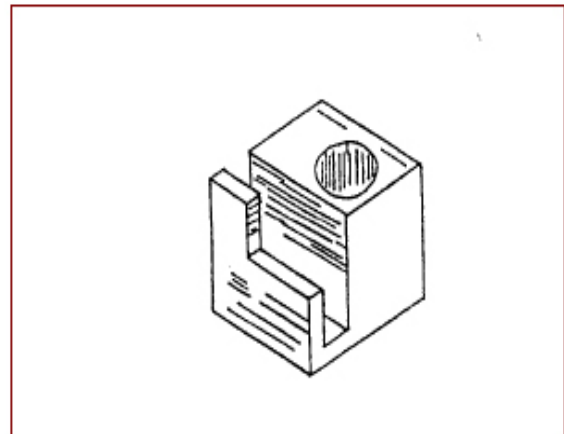

6. Buckling of eccentric seat

Partial list

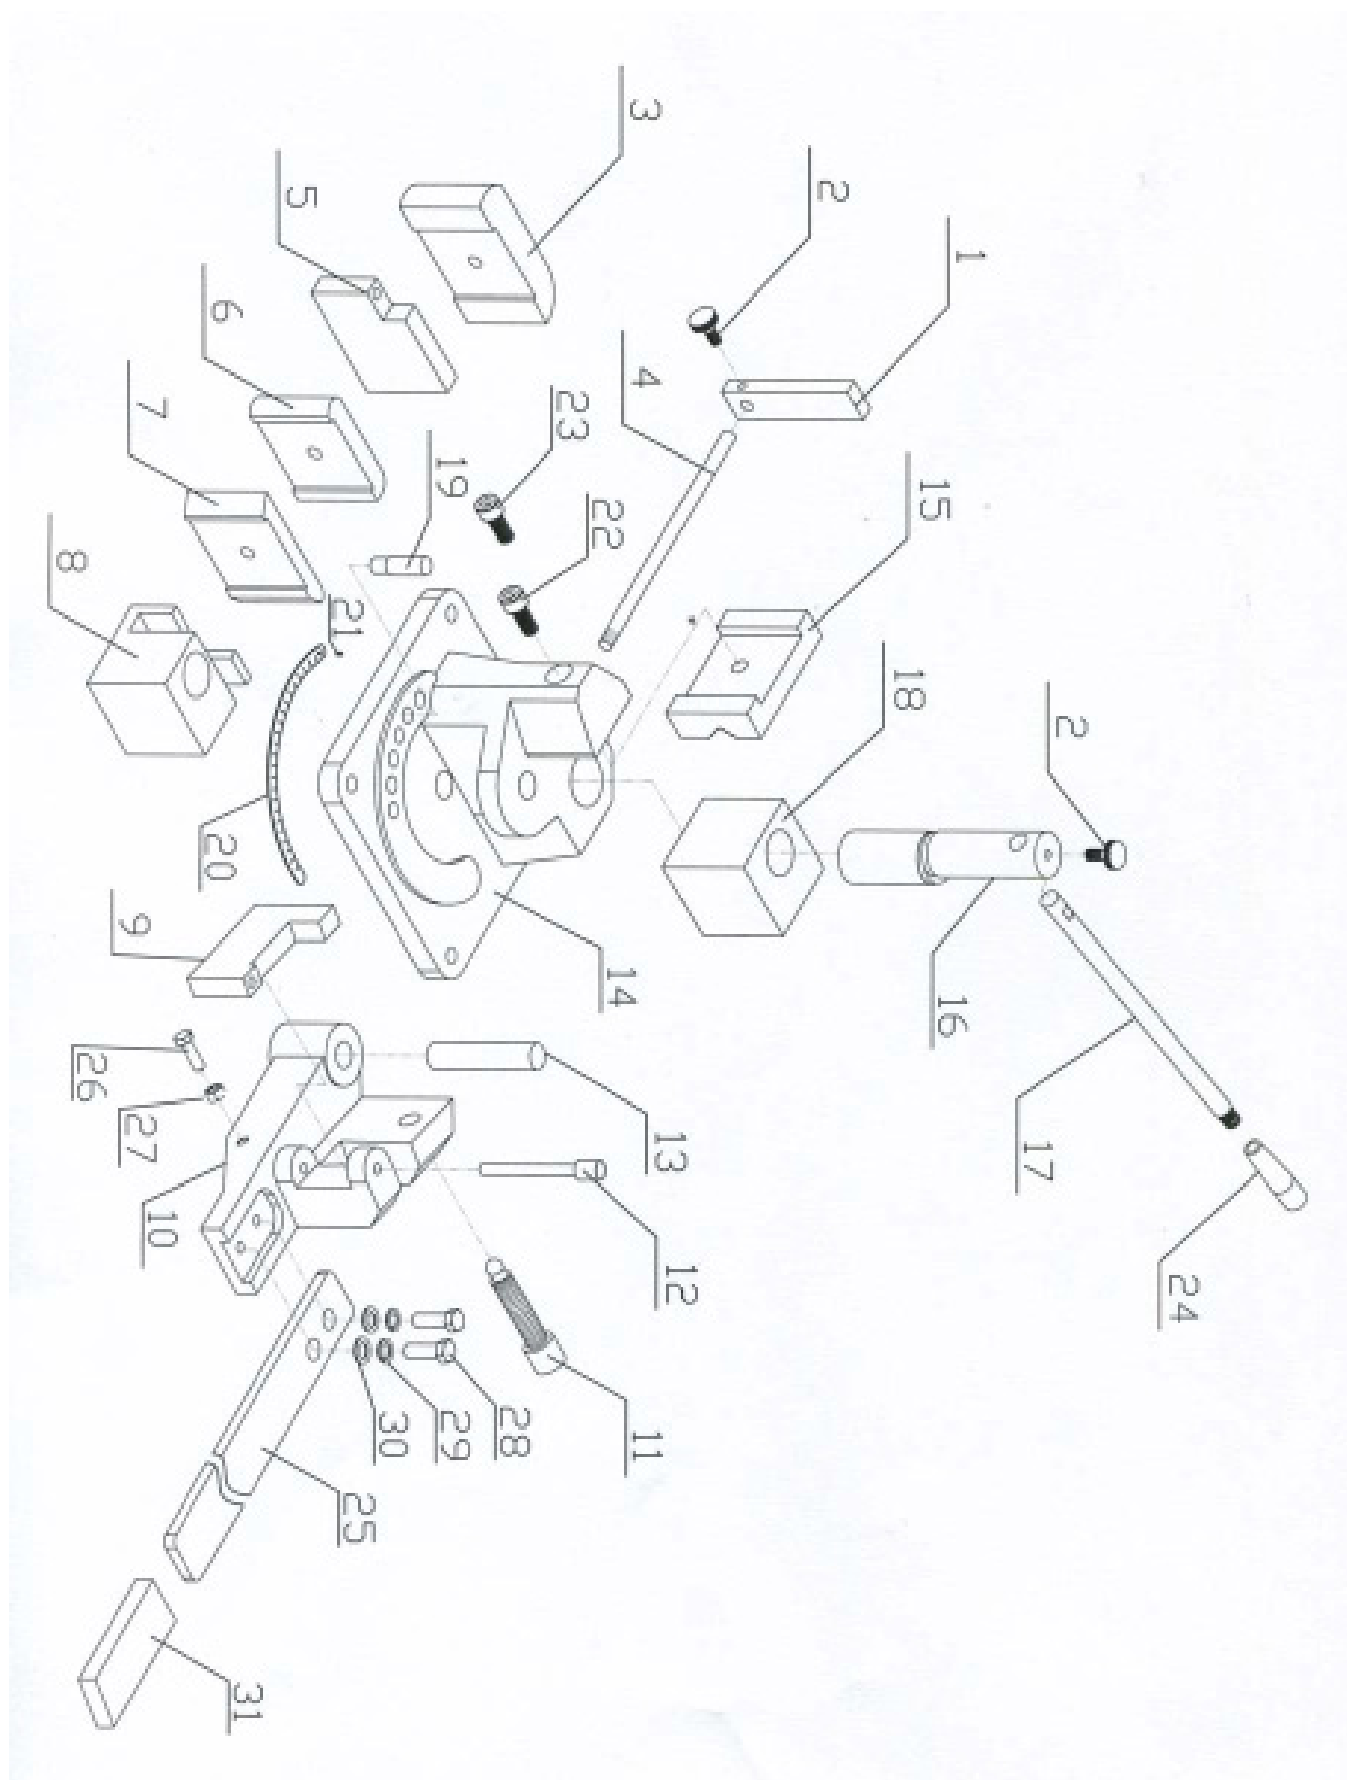

No.	Description	Specification	Q' ty	Remark
1	Support plate		1	
2	Screw		2	
3	Forming board		1	
4	Bolt		1	
5	Plate		1	
6	Forming board		1	
7	Forming board		1	
8	Eccentric block		1	
9	Plate		1	
10	Rotating body		1	
11	Bolt		1	
12	Pin		1	
13	Shaft		1	
14	Base		1	
15	Forming board		1	
16	Eccentric shaft		1	
17	Crank rod		1	
18	Eccentric block		1	
19	Pin		1	
20	Scale		1	
21	Rivets	2X5	3	
22	Screw	M12X35	1	
23	Screw	M12X30	1	

24	Grip	M12	1	
25	Handle		1	
26	Bolt	M8X25	1	
27	Nut	M8	1	
28	Bolt	M10X25	2	
29	Spring washer	10	2	
30	Washer	10	2	
31	Rubber grip		1	

Note: This manual is for your reference only. Due to the continuous improvement of machines, changes can be made at any time without prior notice.

Kontaktinformasjon

Verktysboden Erfilux AB
Källbäckstrydsgatan 1
SE-507 42 Borås
Telefon: 033-202650
E-post: info@verktysboden.se

Miljøvern/skroting

Gjenvinn uønsket materiale.
Det skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Alle maskiner, alt tilbehør og all emballasje skal sorteres og leveres til en gjenvinningsstasjon og kasseres på en miljøvennlig måte.



Funksjoner og spesifikasjoner for bøyemaskin.

1. Hovedfunksjoner:

Enkel og presis drift. Bøyningsvinkel opp til 120°.

Ekstremt høy presisjon ved bøying innenfor bøyeområdet. Bred støtteflate som garanterer

sikker og pålitelig drift.


Bøyningsvinkel med forskjellig radius ved å bytte og/eller dreie stanseplaten.

Bruker bøyningsseksentriske blokker i stedet for vinkeljern.


2. Spesifikasjoner:

		UB-70	UB-100
Kald bøying	flatt stål	70 x 6 mm.	100 x 5 mm.
	firkantet stål	16 x 16 mm.	16 x 16 mm.
	rundt stål	18 mm	18 mm
	vinkelstål	60 x 8 mm.	60 x 8 mm.
Varm bøying	flatt stål	70 x 15 mm.	100 x 15 mm.
	firkantet stål	30 x 30 mm.	30 x 30 mm.
	rundt stål	30 mm	30 mm
	vinkelstål	70 x 15 mm.	100 x 12 mm.


Bøyemaskin

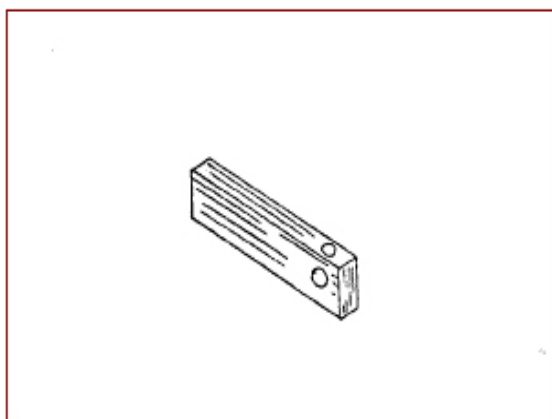


1. Grensespaken

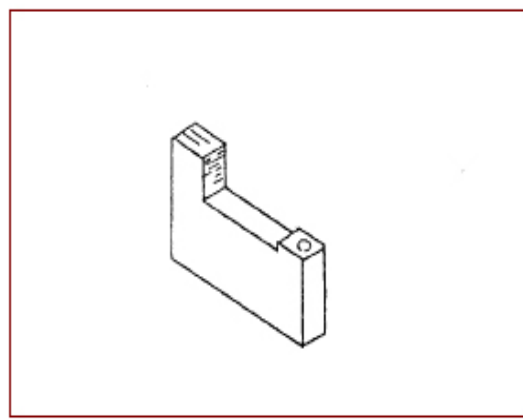


4. Bøy stanseplate

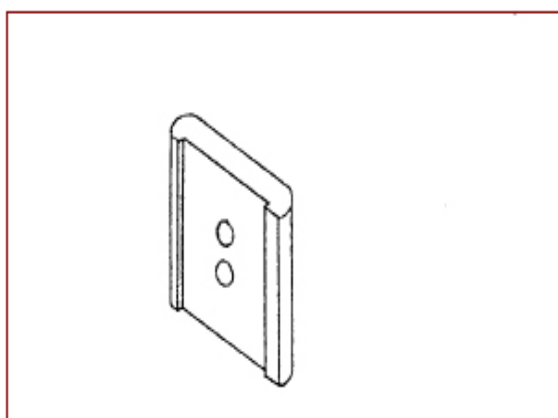


2. Stanseplate (radius 10/15)

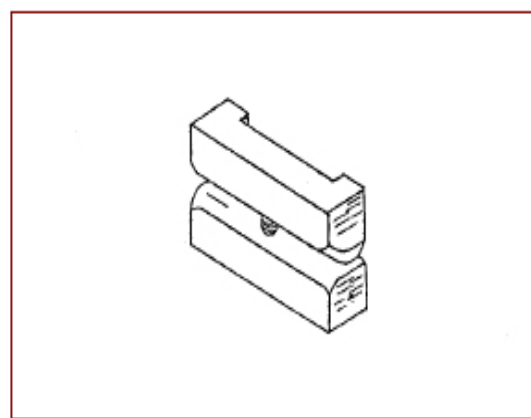


5. Stanseplate diamantseksjon

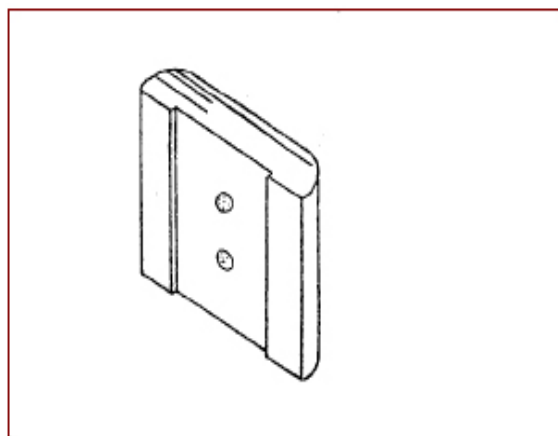

3. Stanseplate (radius 20/25)

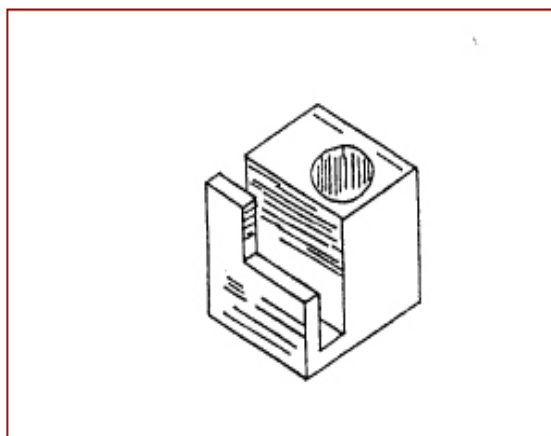

6. Bøying av eksentrisk sete

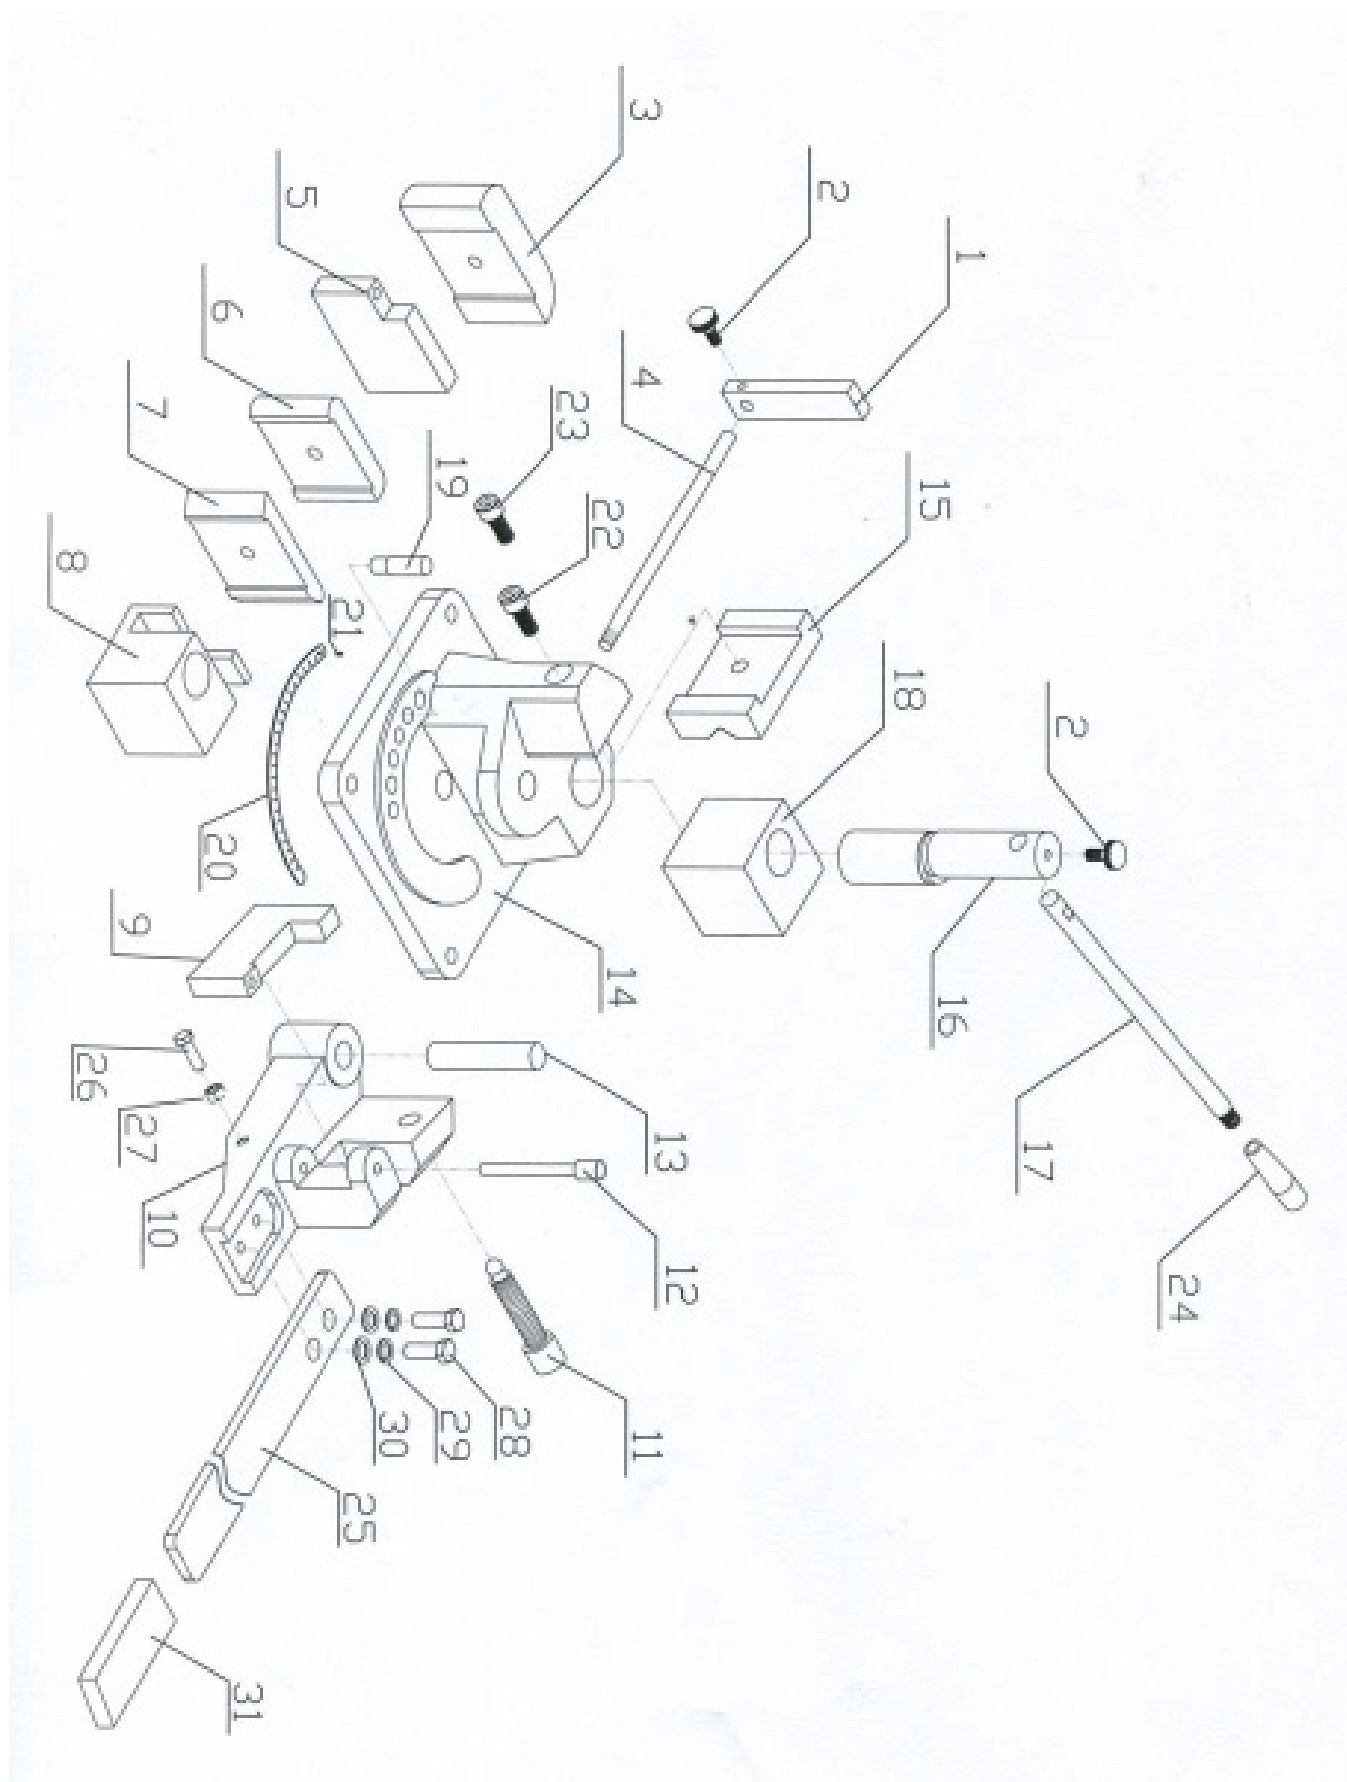

No.	Description	Specification	Q' ty	Remark
1	Support plate		1	
2	Screw		2	
3	Forming board		1	
4	Bolt		1	
5	Plate		1	
6	Forming board		1	
7	Forming board		1	
8	Eccentric block		1	
9	Plate		1	
10	Rotating body		1	
11	Bolt		1	
12	Pin		1	
13	Shaft		1	
14	Base		1	
15	Forming board		1	
16	Eccentric shaft		1	
17	Crank rod		1	
18	Eccentric block		1	
19	Pin		1	
20	Scale		1	
21	Rivets	2X5	3	
22	Screw	M12X35	1	
23	Screw	M12X30	1	

24	Grip	M12	1	
25	Handle		1	
26	Bolt	M8X25	1	
27	Nut	M8	1	
28	Bolt	M10X25	2	
29	Spring washer	10	2	
30	Washer	10	2	
31	Rubber grip		1	

Obs! Denne håndboken er bare til referanse. På grunn av den kontinuerlige forbedringen av maskiner kan det gjøres endringer når som helst uten forvarsel.

Kontaktoplysninger

Verktøgsboden Erflux AB
Källbäckstrydsgatan 1
SE-507 42 Borås
Telefon: +46 033-202650
E-mail: info@verktogsboden.se

Miljøbeskyttelse/skrotning

Genanvend uønsket materiale, smid det ikke i husholdningsaffaldet. Alle maskiner, alt tilbehør og al emballage skal sorteres og afleveres på en genbrugsstation, hvor det skal bortskaffes på en miljøvenlig måde.



Funktioner og specifikationer for bukkemaskine.

1. Hovedfunktioner:

Enkel og præcis betjening. Bukningsvinkel op til 120°.

Ekstremt høj præcision ved bukning inden for bukningsområdet. Bred støtteflade, der garanterer

sikker og pålidelig betjening.


Bukningsvinkel med forskellig radius ved at ændre og/eller dreje stansepladen.

Bruger excentriske blokke i stedet for vinkeljern.


2. Specifikationer:

		UB-70	UB-100
Kold bukning	fladt stål	70 x 6 mm	100 x 5 mm
	firkantet stål	16 x 16 mm	16 x 16 mm
	rund stål	18 mm	18 mm
	vinkel stål	60 x 8 mm	60 x 8 mm
Varm bukning	fladt stål	70 x 15 mm	100 x 15 mm
	firkantet stål	30 x 30 mm	30 x 30 mm
	rund stål	30 mm	30 mm
	vinkel stål.	70 x 15 mm	100 x 12 mm


Bukkemaskine

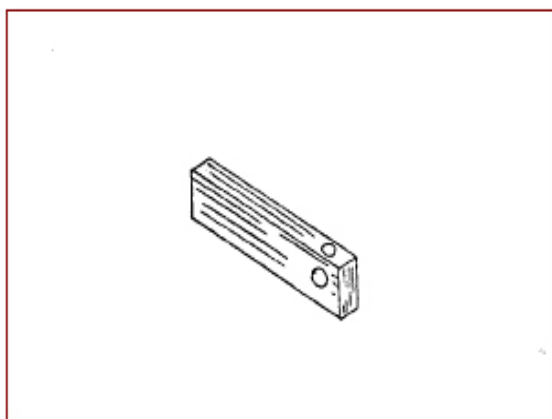


1. Grænsearm

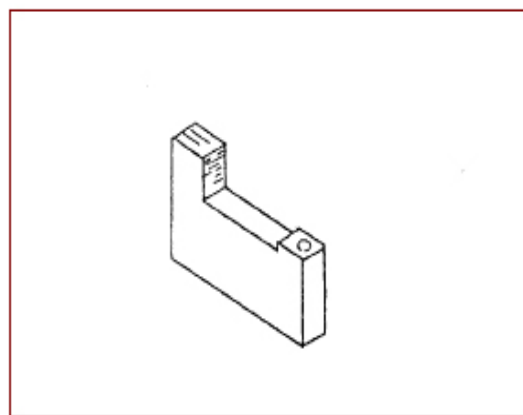


4. Bukkestanseplade

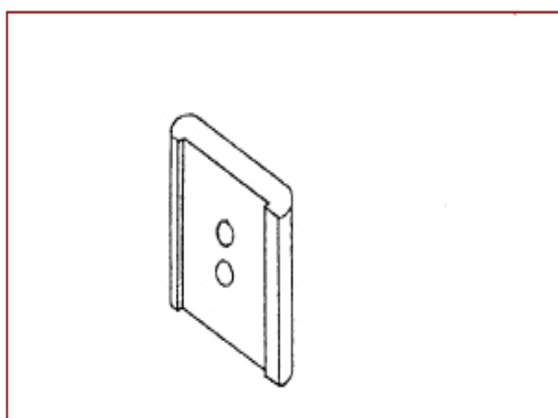


2. Stanseplade (radius 10/15)

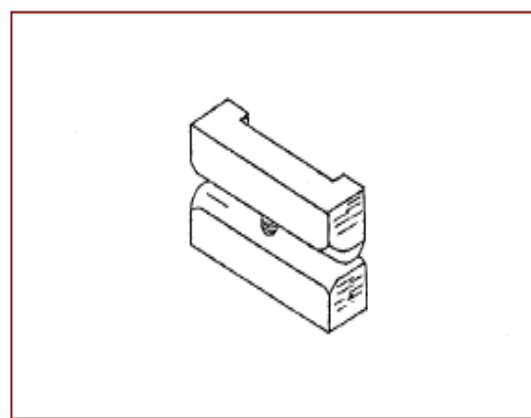


5. Stempelplade diamantsektion

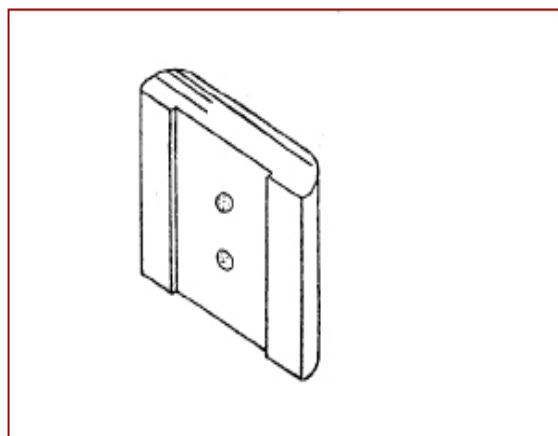

3. Stanseplade (radius 20/25)

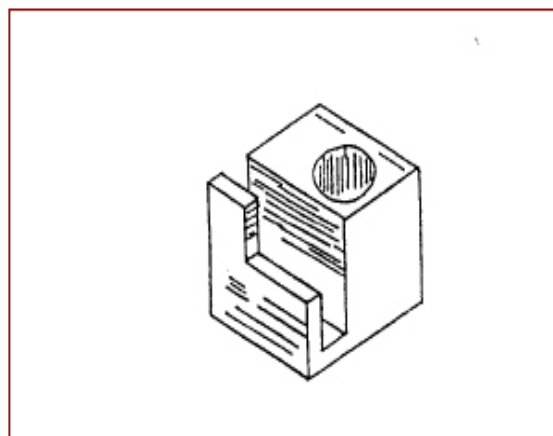

6. Bukning af excentrisk sæde

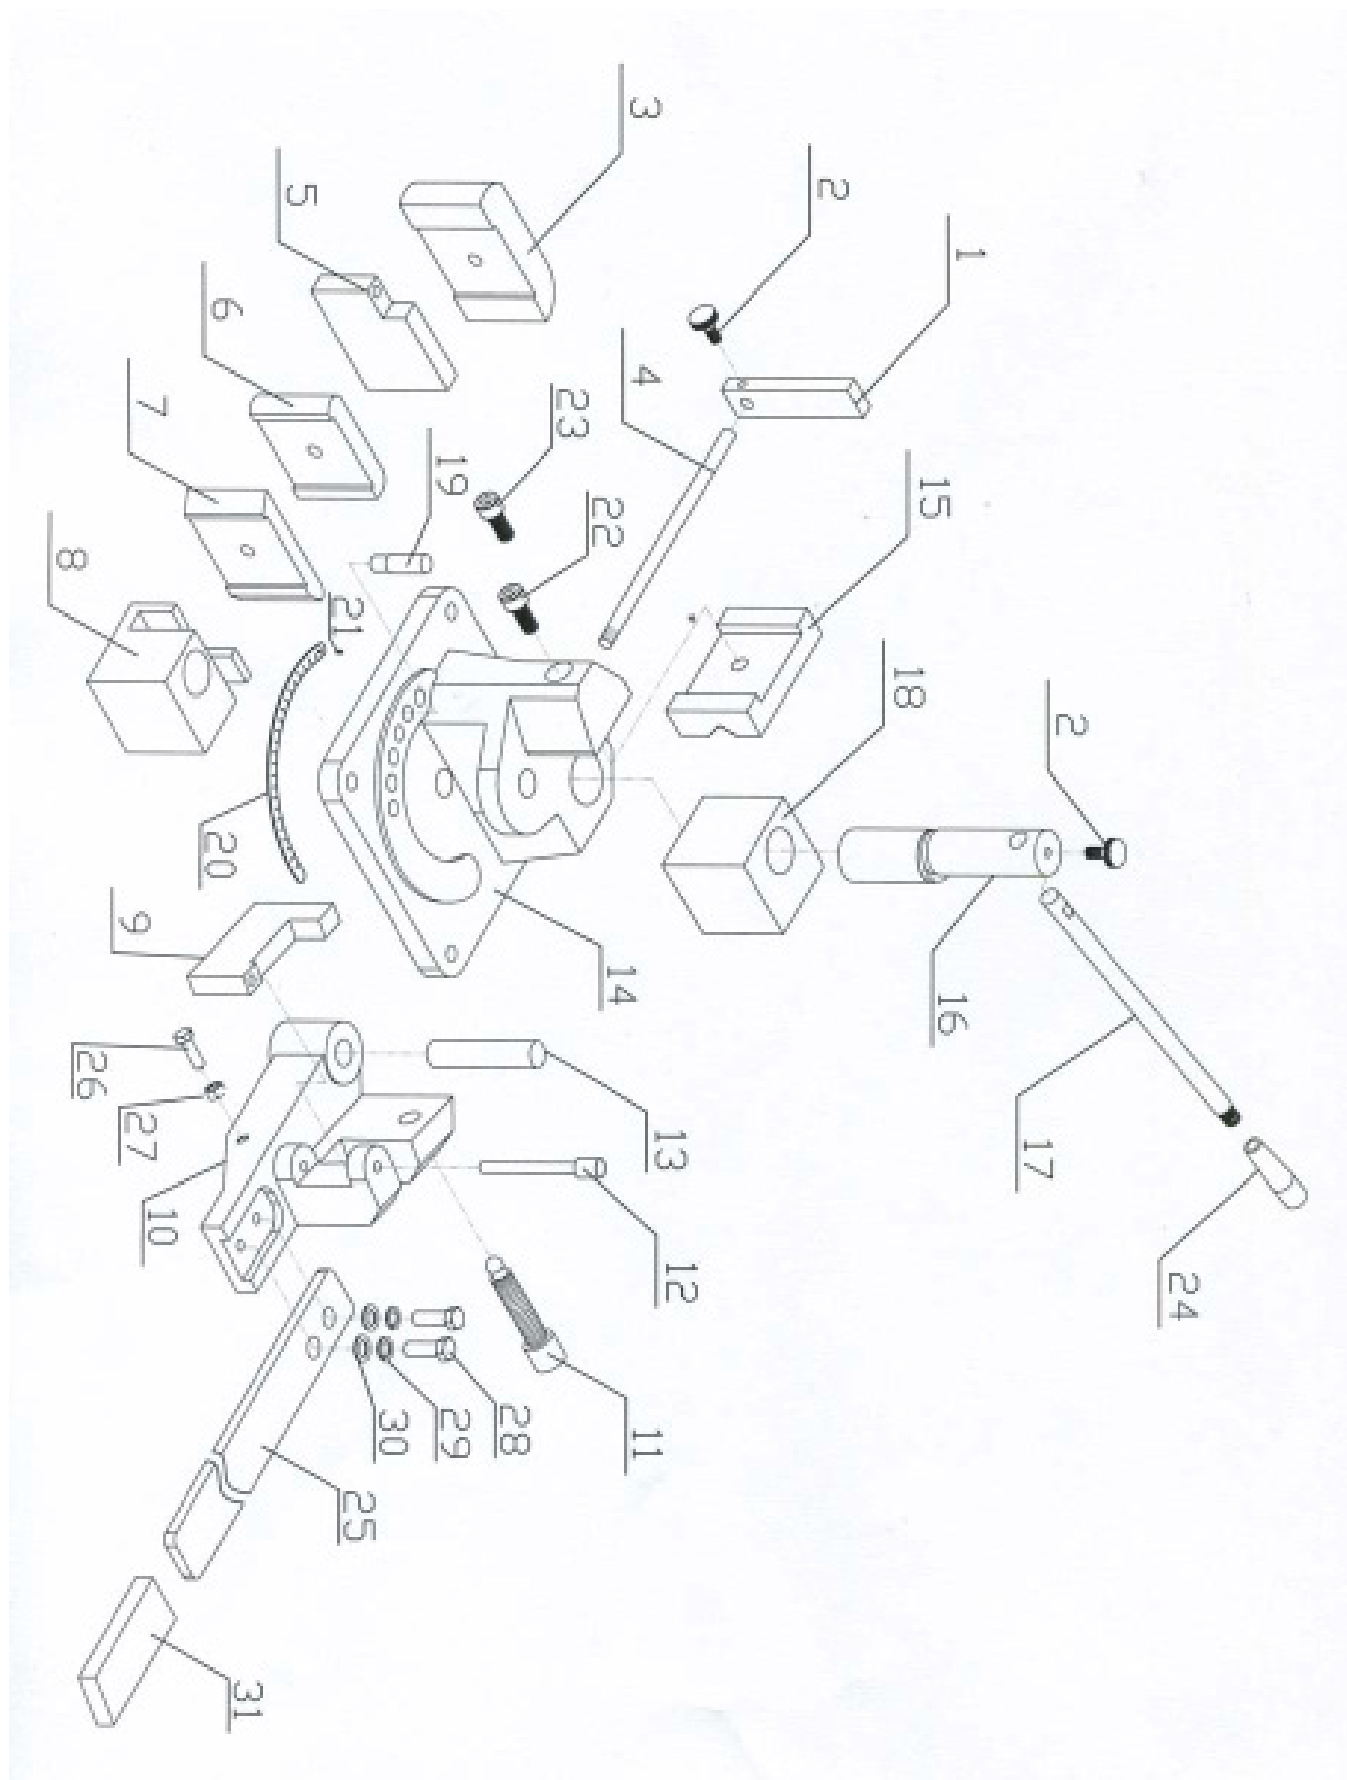

No.	Description	Specification	Q' ty	Remark
1	Support plate		1	
2	Screw		2	
3	Forming board		1	
4	Bolt		1	
5	Plate		1	
6	Forming board		1	
7	Forming board		1	
8	Eccentric block		1	
9	Plate		1	
10	Rotating body		1	
11	Bolt		1	
12	Pin		1	
13	Shaft		1	
14	Base		1	
15	Forming board		1	
16	Eccentric shaft		1	
17	Crank rod		1	
18	Eccentric block		1	
19	Pin		1	
20	Scale		1	
21	Rivets	2X5	3	
22	Screw	M12X35	1	
23	Screw	M12X30	1	

24	Grip	M12	1	
25	Handle		1	
26	Bolt	M8X25	1	
27	Nut	M8	1	
28	Bolt	M10X25	2	
29	Spring washer	10	2	
30	Washer	10	2	
31	Rubber grip		1	

Bemærk! Denne manual er kun til din reference. På grund af den løbende forbedring af maskiner, kan ændringer til enhver tid foretages uden forudgående varsel.

Yhteystiedot

Verktygsboden Erfilux AB
Källbäckstrydsgatan 1
SE-507 42 Borås
Puhelin: 033-202650
Sähköposti: info@verktygsboden.se

Ympäristönsuojelu / Käytöstä poistaminen

Kierrätä käytöstä poistetut materiaalit. Älä hävitä niitä talousjätteen mukana. Kaikki koneet, lisävarusteet ja pakkaukset on lajiteltava ja vietävä kierrätyskeskukseen, jossa ne hävitetään ympäristöä säästävällä tavalla.



Taivutuskoneen toiminnot ja tekniset tiedot.

1. Tärkeimmät toiminnot:


Yksinkertainen ja tarkka käyttö.
Taivutuskulma jopa 120°.

Erittäin suuri taivutustarkkuus taivutusalueella. Laaja tukipinta, joka takaa turvallisen ja luotettavan toiminnan.


Taivutuskulman sädetä voi muuttaa vaihtamalla ja/tai kääntämällä meistoalustaa. Taivuttaa epäkeskokappaleilla kulmarautojen sijasta.

2. Tekniset tiedot:


		UB-70	UB-100
Kylmätaivutus	litteä teräs	70 x 6 mm	100 x 5 mm
	neliömäinen teräs	16 x 16 mm	16 x 16 mm
	pyöreä teräs	18 mm	18 mm
	kulmateräs	60 x 8 mm	60 x 8 mm
Kuumataivutus	litteä teräs	70 x 15 mm	100 x 15 mm
	neliömäinen teräs	30 x 30 mm	30 x 30 mm
	pyöreä teräs	30 mm	30 mm
	kulmateräs	70 x 15 mm	100 x 12 mm

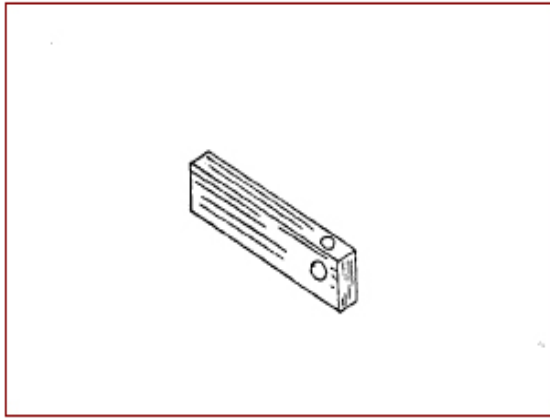


1. Rajoitusvipu

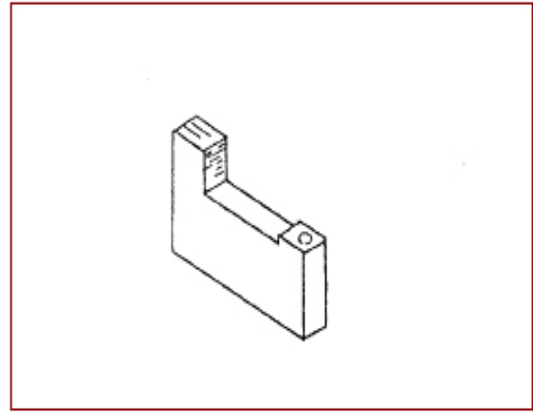


4. Taivutuksen meistoalusta

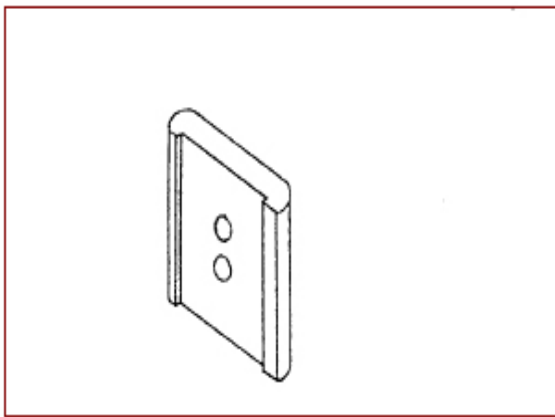


2. Meistolausta (säde 10/15)

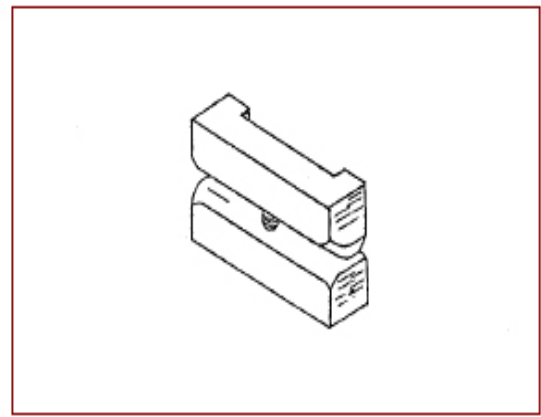


5. Meistoalustan timanttiosa

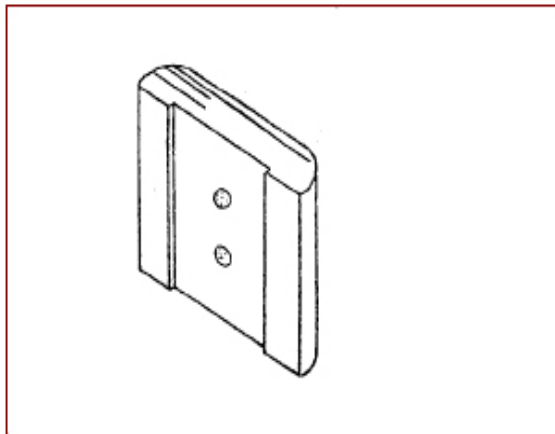

3. Meistolausta (säde 20/25)

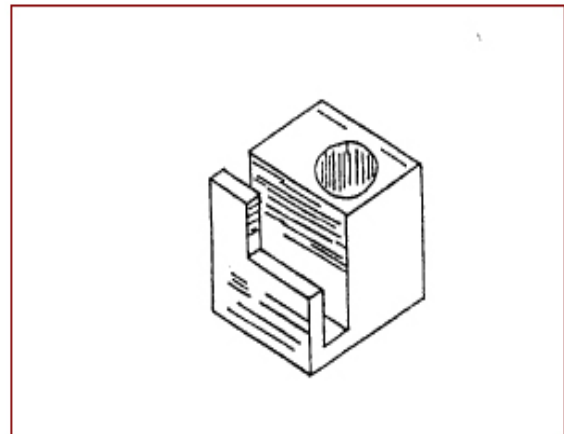

6. Epäkeskoistukan taivutus

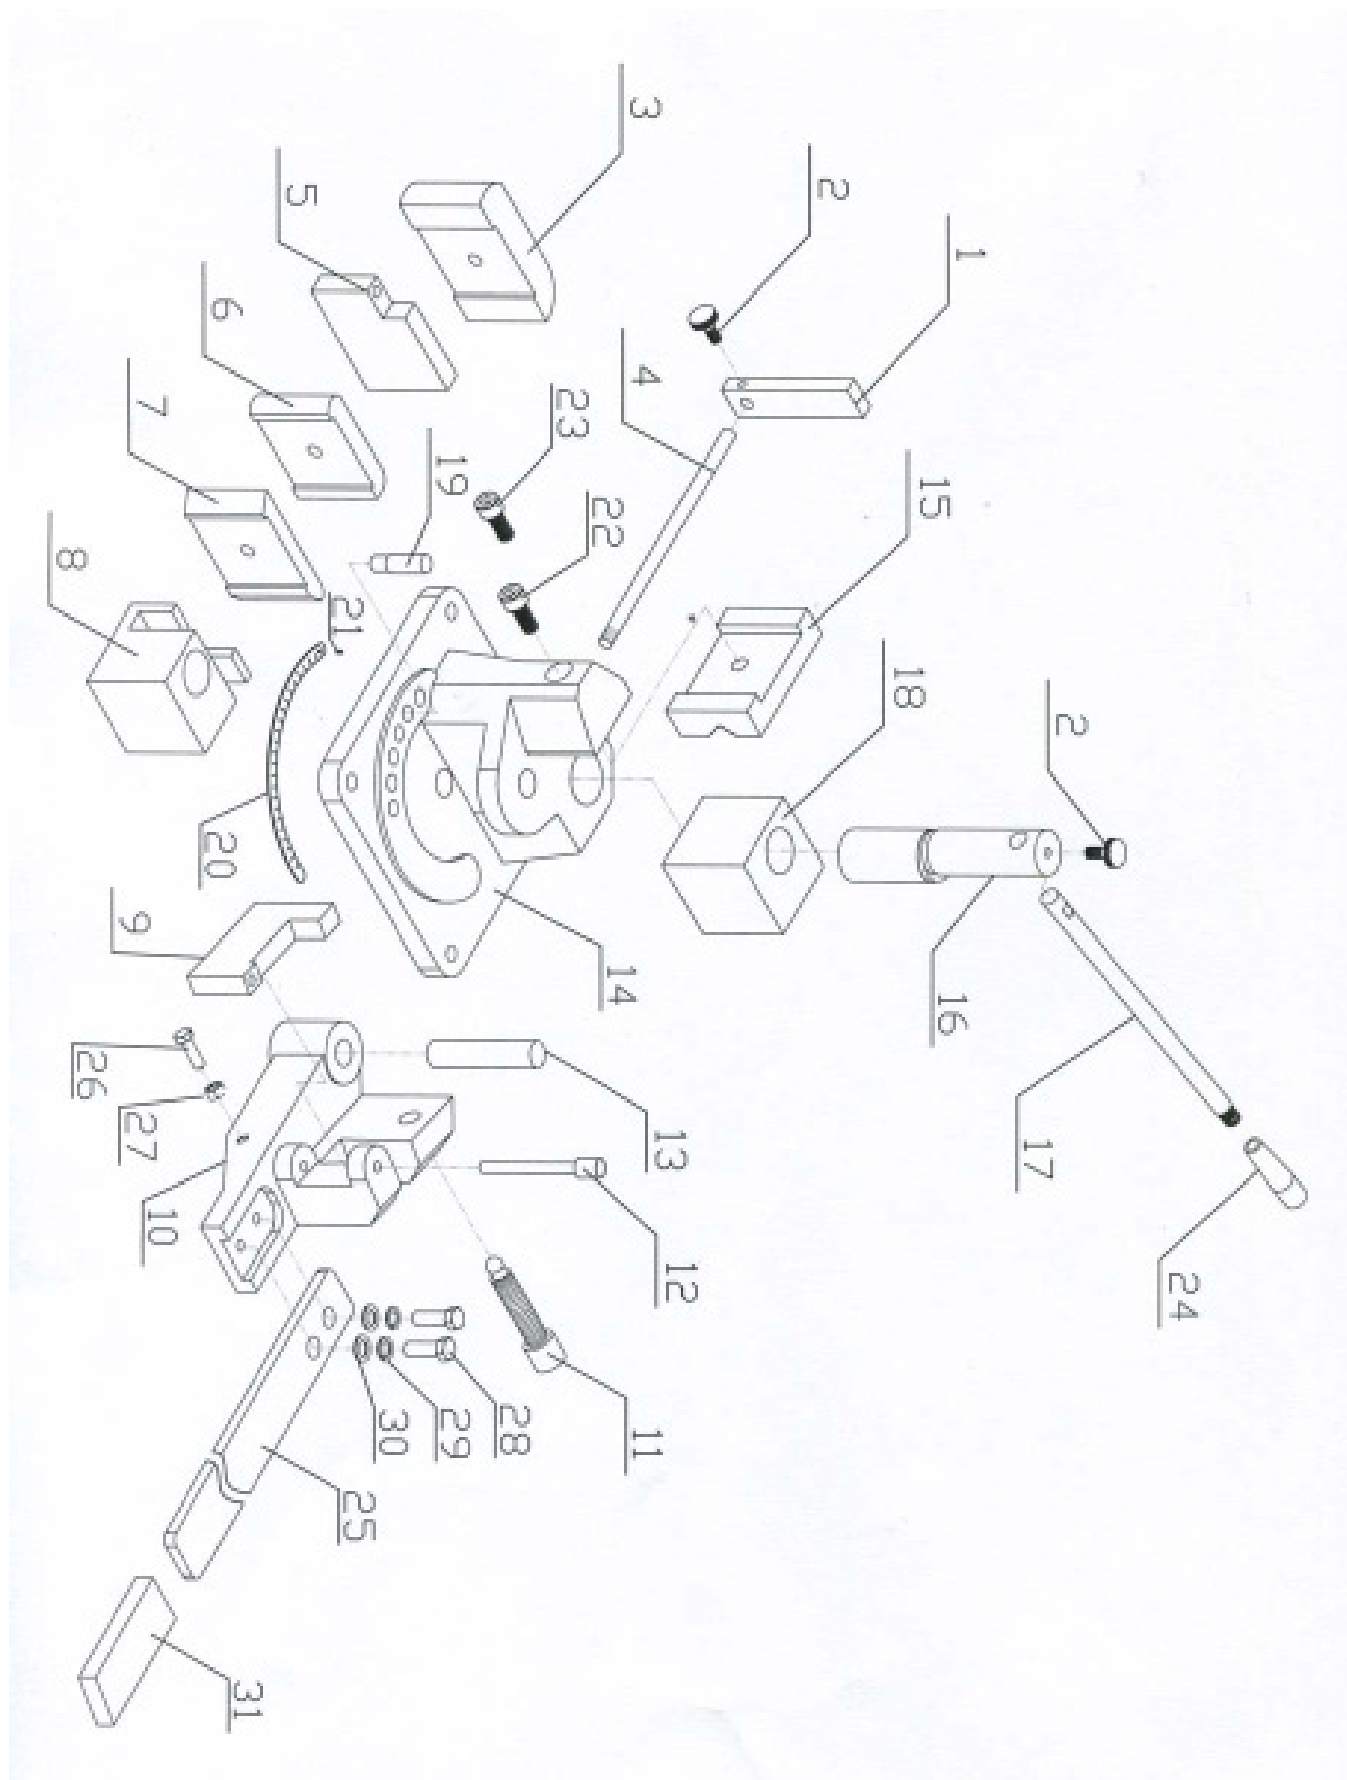

No.	Description	Specification	Q' ty	Remark
1	Support plate		1	
2	Screw		2	
3	Forming board		1	
4	Bolt		1	
5	Plate		1	
6	Forming board		1	
7	Forming board		1	
8	Eccentric block		1	
9	Plate		1	
10	Rotating body		1	
11	Bolt		1	
12	Pin		1	
13	Shaft		1	
14	Base		1	
15	Forming board		1	
16	Eccentric shaft		1	
17	Crank rod		1	
18	Eccentric block		1	
19	Pin		1	
20	Scale		1	
21	Rivets	2X5	3	
22	Screw	M12X35	1	
23	Screw	M12X30	1	

24	Grip	M12	1	
25	Handle		1	
26	Bolt	M8X25	1	
27	Nut	M8	1	
28	Bolt	M10X25	2	
29	Spring washer	10	2	
30	Washer	10	2	
31	Rubber grip		1	

Huom! Tämä käsikirja on tarkoitettu vain viitteeksi. Koska koneita kehitetään jatkuvasti, muutoksia voidaan tehdä milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta.

