

Lackställ för huv

Portable Work Stand



Item No:
506561



Kontaktinformation

Verktysboden Erflux AB
Källbäckstrydsgatan 1
SE-507 42 Borås
Telefon: 033-202650
Mejl: info@verktysboden.se

Miljöskydd / Skrotning

Återvinn oönskat material, släng det inte bland hushållssoporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningar skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt.



Monteringsinstruktion

Metallkanterna kan vara vassa, var försiktig vid monteringen.

1. Fäst gummiändarna #2 på de fyra benen #6.
2. Skjut skumdynan (#1) på topprören (#7) och skjut sedan in benrören (#6) i topprören (#7), matcha hålen.
3. Lägg till en platt bricka (#11) skjut bult (#3) genom hålen på benröret (#6) och ramens övre rör (#7) (se figur A). Montera så att bulten är på insidan av arbetsbänken, lägg till en andra platt bricka och sexkantsmutter och dra åt ordentligt. Upprepa samma steg för den andra uppsättningen ben. När det är klart och arbetsbänken är monterad, kommer bultarna (#3) att sitta på motsatta sidor och vända inåt.
4. Skjut in benrören (#6) i de övre rören (#7) vrid benen tills hålen är i linje.
5. Montera krokar (#4) genom att duplicera samma monteringsprocess som i (3), alla bultar och krokar är vända inåt när de är klara, när lackstället är monterat kommer kedjorna med bultar och ögonkrokar att vara på motsatta sidor inåt.
6. Ställ upp båda delarna av stativet så att bultarna med kedjor (#3) och krokar (#4) är på motsatta sidor mot insidan av arbetsbänken. Fäst bultkedjor till krokar på motsatta sidor av stället. Fäst båda halvorna (46) tillsammans med en bult (#8), en platt bricka (#11) och en bricka 8x30 mm (#9) mellan båda benen (se monteringsfigur B) och sätt slutligen en tredje platt bricka innan du lägger till låsmuttern (#10) på bulten, upprepa samma montering för den andra sidan.
7. Sist dra åt alla fästelement när de är färdigmonterade. Dra inte åt för hårt eftersom röret kan förstöras.


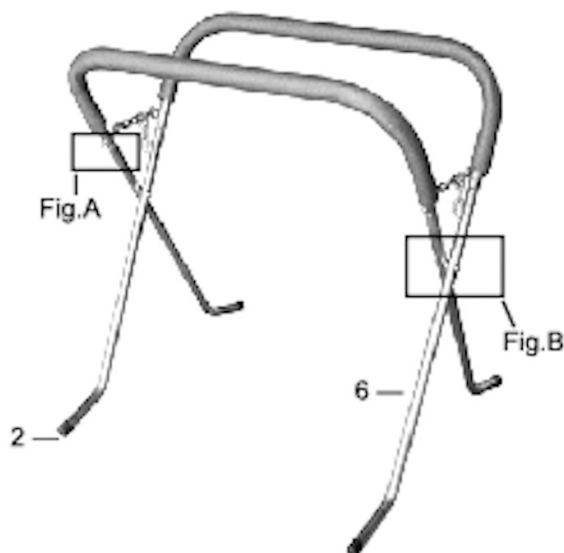


Figure A

Figure B

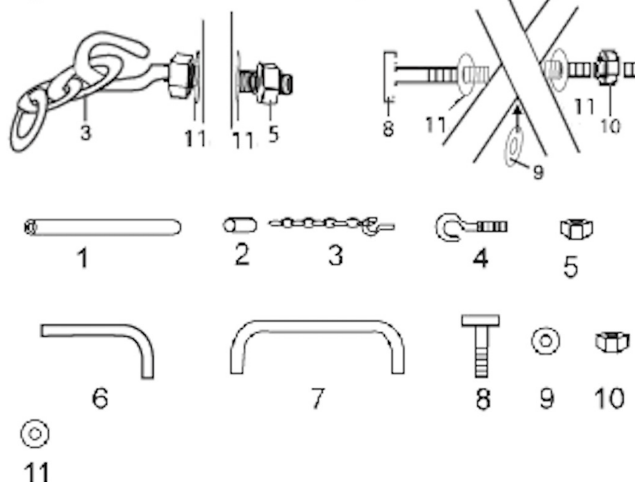

Nr	Beskrivning	Antal
1	Skumdyna	2
2	Gummiskydd	4
3	Kedja med bult	2
4	Krok	2
5	Sexkantsmutter M8	4
6	Benrör	4
7	Topprör	2
8	Bult M8x65 mm	2
9	Bricka 8x30 mm	2
10	M8 Låsmutter	2
11	Bricka 8x16mm	12

Contact

PELA Tools
Solängsvägen 13
SE-513 70 Borås
Telefon: 033-202650
E-mail: order@pelatools.se

Environmental protection / Scrapping

Recycle any unwanted material, do not throw it in the household rubbish. All machines, accessories and packaging must be sorted and left at a recycling center and disposed of in an environmentally friendly manner.



Assembly Instruction

Metal edges can be sharp, please use extreme caution during assembly.

1. Attach Rubber End Caps #2 to four legs #6.
2. Slide Foam Pad (#1) onto Frame Tops (#7) then slide Leg Tubes (#6) into Frame Tops (#7), match up holes.
3. Add a flat washer (#11) push eye bolt (#3) thru holes of leg tube (#6) and Frame Top Tube (#7) assembly (See Figure A). Assemble so that the Eye Bolt is on the inside of the work bench, add a second Flat Washer and Hex Nut and tighten snugly. Repeat the same steps for the second set of Legs. When complete and the Work Bench is assembled, the Eye Bolts (#3) will be on opposite sides facing inwards.
4. Slide Leg Tubes (#6) into Frame Top Tubes (#7) twist legs until the holes are aligned. Assemble Eye Hooks (#4) duplicating the same assembly process as in (3), all Eye Bolts and Eye Hooks are facing Inward when complete, when the Work Bench is assembled, the chains with Eye Bolts and Eye Hooks will be on opposite sides facing inwards.
5. Set up both parts of the stand so that the Eye Bolts with Chains (#3) and Eye Hooks (#4) are on opposite sides facing inside of work bench. Attach Eye Bolts Chains to Eye Hooks on the opposite sides of the Work Bench. Attach both halves together with a Bolt (#8) a flat washer (#11) and a special Washer (#9) inserted between both legs (See assembly figure B) and finally put a third flat washer before adding Lock Nut (#10) onto the bolt, repeat the same assembly for the other side.
6. Last, tighten all fasteners when completely assembled. Do not over tighten as the tubing can crush.


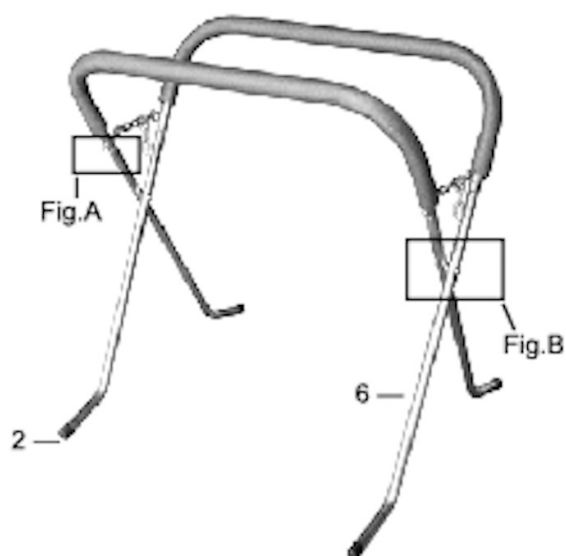


Figure A

Figure B

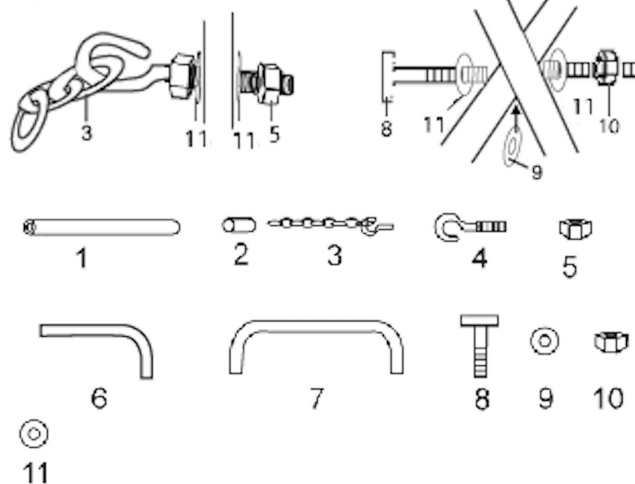

Part no.	Description	Qty
1	Foam Pad	2
2	Rubber Cover	4
3	Chain with Eye Bolt	2
4	Eye Hook	2
5	Hex Nut M8	4
6	Leg Tube	4
7	Frame Top Tube	2
8	Bolt M8x65 mm	2
9	Washer 8x30 mm	2
10	M8 Lock Nut	2
11	Washer 8x16mm	12

Kontaktinformasjon

Verktysboden Erflux AB
Källbäckstrydgatan 1
SE-507 42 Borås
Telefon: 033-202650
E-post: info@verktysboden.se

Miljøvern/kassering

Gjenvinn uønsket materiale.

Det skal ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Alle maskiner, alt tilbehør og all emballasje skal sorteres og leveres til en gjenvinningsstasjon og kasseres på en miljøvennlig måte.



Monteringsanvisning

Metallkantene kan være skarpe, så vær forsiktig under montering.

1. Fest gummiendene #2 til de fire bena #6.
2. Skyv skumputen (#1) på topprørene (#7), og skyv deretter benrørene (#6) inn i topprørene (#7), slik at de passer med hullene.
3. Legg til en flat skive (#11), skyv boltene (#3) gjennom hullene på benrøret (#6) og rammens topprør (#7) (se figur A). Monter slik at boltene er på innsiden av arbeidsbenken, legg til en annen flat skive og sekskantmutter og stram godt til. Gjenta de samme trinnene for det andre settet med ben. Når det er gjort og arbeidsbenken er satt sammen, vil boltene (#3) være på motsatte sider og vende innover.
4. Skyv benrørene (#6) inn i topprørene (#7), og snu bena til hullene er på linje.
5. Monter kroker (#4) ved å gjenta samme monteringsprosess som i (3). Alle bolter og kroker vender innover når de er ferdige. Når lakkeringsstativet er montert, vil kjedene med bolter og øyekroker være på motsatte sider innover.
6. Still opp begge deler av stativet slik at boltene med kjeder (#3) og kroker (#4) er på motsatte sider av innsiden av arbeidsbenken. Fest boltkjeder til kroker på motsatte sider av stativet. Fest begge halvdelene (46) sammen med en bolt (#8), en flat skive (#11) og en 8x30 mm skive (#9) mellom begge bena (se monteringsfigur B), og monter til slutt en tredje flatskive før du legger til låsemutteren (#10) på boltene. Gjenta samme montering for den andre siden.
7. Stram til slutt alle festelementene når de er ferdig montert. Ikke stram for mye, for da kan røret bli skadet.

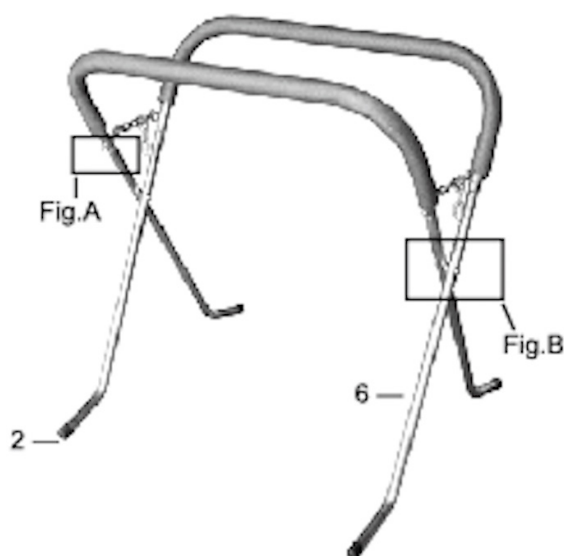


Figure A



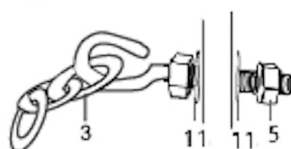


Figure B

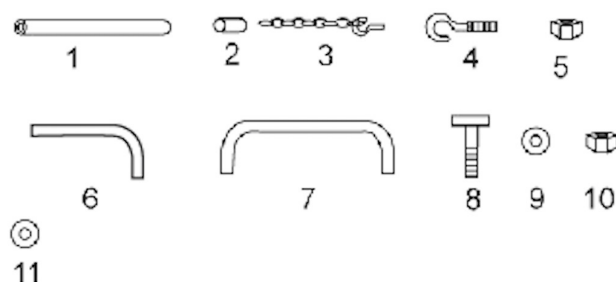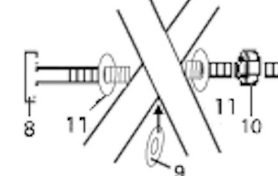

Nr	Beskrivelse	Antall
1	Skumpute	2
2	Gummibeskyttelse	4
3	Kjede med bolt	2
4	Krok	2
5	Sekskantmutter M8	4
6	Benrør	4
7	Topprør	2
8	Bolt M8x65 mm	2
9	Skive 8x30 mm	2
10	M8 Låsemutter	2
11	Skive 8x16 mm	12

Kontaktoplysninger

Verktøjsboden Erflux AB
Källbäckstrydsgatan 1
SE-507 42 Borås
Telefon: +46 033-202650
E-mail: info@verktøjsboden.se

Miljøbeskyttelse/skrotning

Genanvend uønsket materiale, smid det ikke i husholdningsaffaldet. Alle maskiner, alt tilbehør og al emballage skal sorteres og afleveres på en genbrugsstation, hvor det skal bortskaffes på en miljøvenlig måde.



Monteringsvejledning

Metalkanterne kan være skarpe, vær forsigtig ved montering.

1. Fastgør gummienderne #2 på de fire ben #6.
2. Skub skumpuden (#1) på de øverste rør (#7), og skub derefter benrørene (#6) ind i de øverste rør (#7), så de passer til hullerne.
3. Monter en flad skive (#11), skub boltene (#3) gennem hullerne på benrøret (#6) og rammens øverste rør (#7) (se figur A). Monter, så boltene er på indersiden af arbejdsbordet, monter endnu en flad skive og sekskantmøtrik, og spænd godt til. Gentag de samme trin for det andet bensæt. Når det er gjort, og arbejdsbordet er samlet, vil boltene (#3) sidde på modsatte sider og vende indad.
4. Skub benrørene (#6) ind i de øverste rør (#7), drej benene, indtil hullerne er på linje.
5. Monter kroge (#4) ved at kopiere den samme installationsproces som i (3), alle bolte og kroge vender indad, når de er færdige, når malerstativet er monteret vil kæderne med bolte og øjenkroge være på modsatte sider indad.
6. Placer begge dele af stativet, så boltene med kæder (#3) og kroge (#4) er på modsatte sider mod indersiden af arbejdsbordet. Fastgør boltkæder til kroge på modsatte sider af stativet. Fastgør begge halvdele (46) sammen med en bolt (#8), en flad skive (#11) og en 8x30 mm skive (#9) mellem begge ben (se monteringsfigur B) og monter til sidst en tredje flad skive, inden låsemøtrikken monteres (#10) på boltene, gentag samme fremgangsmåde for den anden side.
7. Til sidst spændes alle fastgørelsesanordninger, når de er færdigmonteret. Spænd ikke for hårdt, eftersom røret kan blive beskadiget.

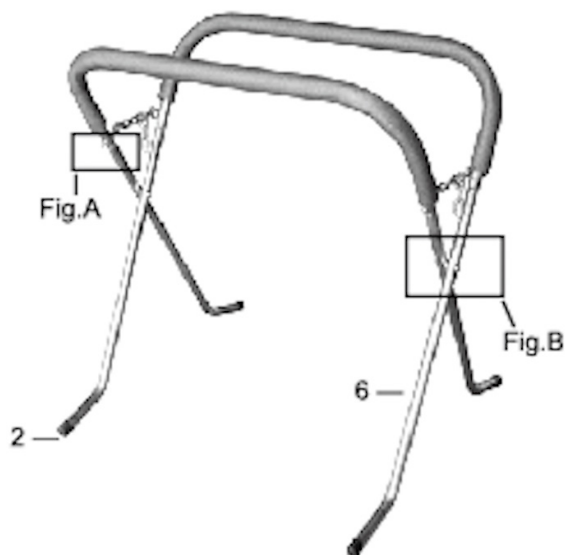


Figure A



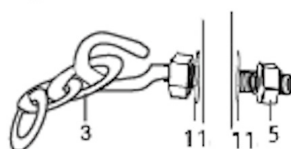


Figure B

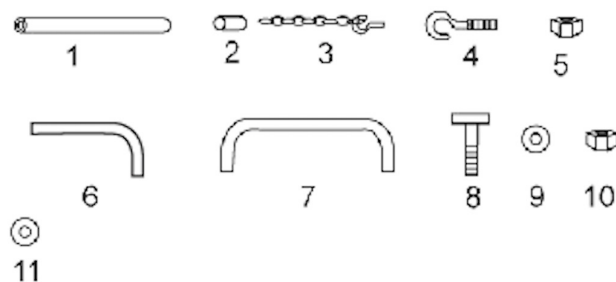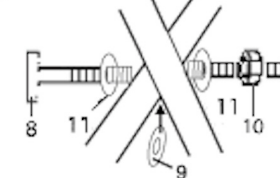

Nr.	Beskrivelse	Antal
1	Skumpude	2
2	Gummibeskyttelse	4
3	Kæde med bolt	2
4	Krog	2
5	Sekskantmøtrik M8	4
6	Benrør	4
7	Toprør	2
8	Bolt M8x65 mm	2
9	Skive 8x30 mm	2
10	M8 låsemøtrik	2
11	Skive 8x16mm	12

Yhteystiedot

Verktygsboden Erflux AB
Källbäckstrydgatan 1
SE-507 42 Borås
Puhelin: 033-202650
Sähköposti: info@verktygsboden.se

Ympäristönsuojelu / Käytöstä poistaminen

Kierrätä käytöstä poistetut materiaalit.
Älä hävitä niitä talousjätteen mukana.
Kaikki koneet, varusteet ja pakkaukset
on lajiteltava ja vietävä kierrätyskeskukseen,
jossa ne hävitetään ympäristöä säästävällä
tavalla.



Asennusohjeet

Metallireunat voivat olla teräviä, joten käsittele
niitä varoen asennuksen yhteydessä.

1. Kiinnitä kumipäät (2) neljään jalkaan (6).
2. Työnnä vaahtomuovityyny (1) yläputkiin (7)
ja työnnä sitten jalkaputket (6) yläputkiin (7)
reikien mukaisesti.
3. Lisää litteä aluslevy (11) ja työnnä pultti (3)
jalkaputken (6) reikien ja rungon yläputken
(7) läpi (katso kuva A). Asenna niin, että pultti
on työpöydän sisäpuolella, lisää toinen litteä
aluslevy ja kuusiomutteri ja kiristä kunnolla.
Toista sama toisten jalkojen kohdalla.
Kun tämä vaihe on valmis ja työpöytä on
asennettu, pultit (3) ovat vastakkaisilla
puolilla ja osoittavat sisäänpäin.
4. Työnnä jalkaputket (6) ylempiin putkiin (7) ja
käännä jalkoja, kunnes reiät ovat linjassa.
5. Asenna koukut (4) toistamalla samat vaiheet
kuin kohdassa (3), kaikki pultit ja koukut
ovat sisäänpäin, kun ne on asennettu.
Kun maalipöytä on koottu, pulteilla ja
silmukkakoukuilla varustetut ketjut ovat
vastakkaisilla puolilla sisäänpäin.
6. Aseta jalustan molemmat osat siten, että
ketjuilla (3) ja koukuilla (4) varustetut pultit
ovat vastakkaisilla puolilla kohti työpöydän
sisäpuolta. Kiinnitä pulttiketjut koukkuihin
jalustan vastakkaisille puolille. Kiinnitä
molemmat puoliskot (46) yhdessä pultin (8),
litteän aluslevyn (11) ja aluslevyn 8x30 mm
(9) kanssa molempien jalkojen väliin (katso
kokoonpanokuva B) ja aseta lopuksi kolmas
litteä aluslevy ennen lukkomutterin (10)
kiinnittämistä pulttiin. Toista sama menettely
toiselle puolelle.
7. Kiristä lopuksi kaikki kiinnitinosat, kun ne on
ovat paikoillaan. Älä kiristä liikaa, koska putki
voi rikkoutua.

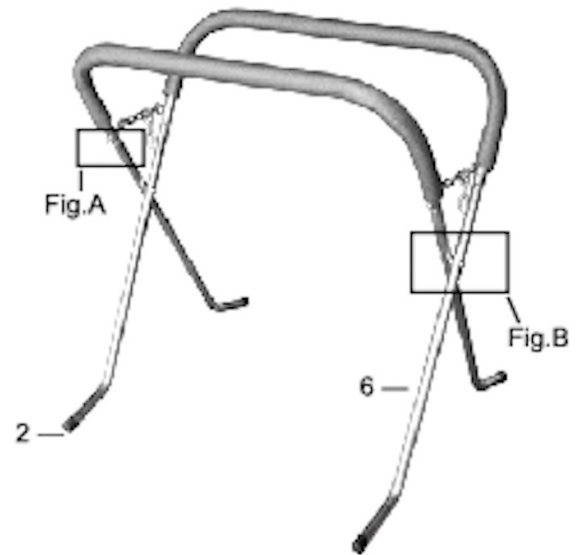


Figure A



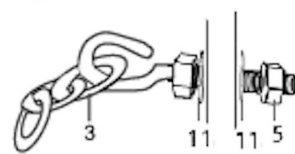


Figure B

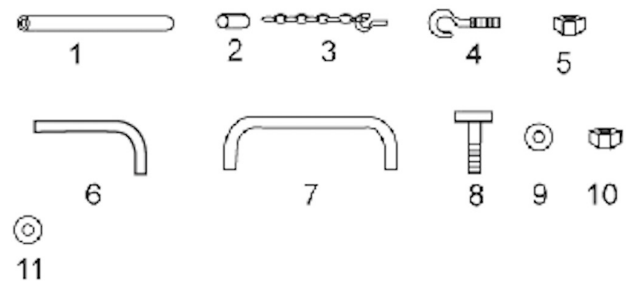

Nro	Kuvaus	Määrä
1	Vaahtomuovityyny	2
2	Kumisuojus	4
3	Pulttiketju	2
4	Koukku	2
5	Kuusiomutteri M8	4
6	Jalkaputki	4
7	Yläputki	2
8	Pultti M8x65 mm	2
9	Aluslevy 8x30 mm	2
10	Lukkomutteri M8	2
11	Aluslevy 8x16mm	12

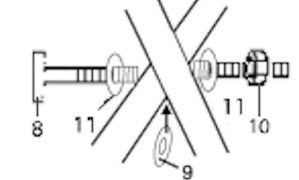